


TE-310

H E V C

uživatelský manuál **CZ**



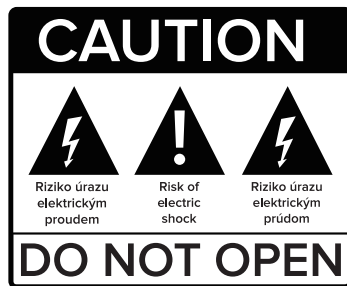

Před použitím si pečlivě přečtěte tuto příručku.

Technické specifikace a provozní postupy uvedené v této příručce podléhají změnám bez předchozího upozornění.
V případě jakýchkoliv dotazů po dobu užívání se obraťte na výrobce.



Vážený zákazníku,

Děkujeme Vám za zakoupení výrobku osvědčené značky Tesla.

Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtete tento návod. Bude Vám dobrým průvodcem při seznámení s Vaším novým přístrojem.

Přejeme si, aby Vám STB Tesla byl příjemným společníkem.

Data a rady použité v tomto návodu mohou podlehnout budoucím změnám a vylepšením a jsou platná k vydání jeho první verze, k prosinci 2017.

Děkujeme za pochopení.


I. Parametry





DVB-T2/C Kompatibilní (MPEG-II/ MPEG-IV/ H.264/HEVC)
8 favoritních skupin
Multi-jazyčné menu včetně CZ+SK
Podpora více jazykových stop
Podpora skrytých titulků
7-mi denní programový průvodce (EPG)
Teletextová podpora VBI a OSD
USB 2.0 rozhraní

II. Obsah balení

- 1** Přístroj
- 2** Dálkové ovládání
- 3** Návod k obsluze
- 4** Baterie
- 5** Napájecí adapter

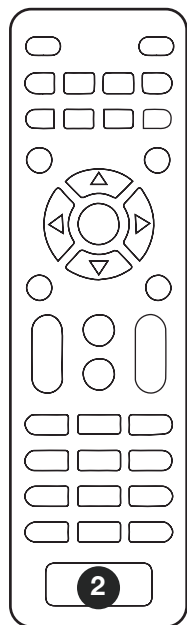

1

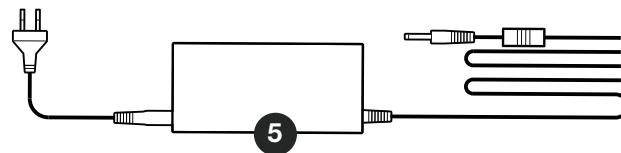

III. Popis produktu

Přední panel




Zadní panel

Coaxial:

Digitalní Audio výstup

SCART:

připojení televizoru
prostřednictvím kabelu Scart

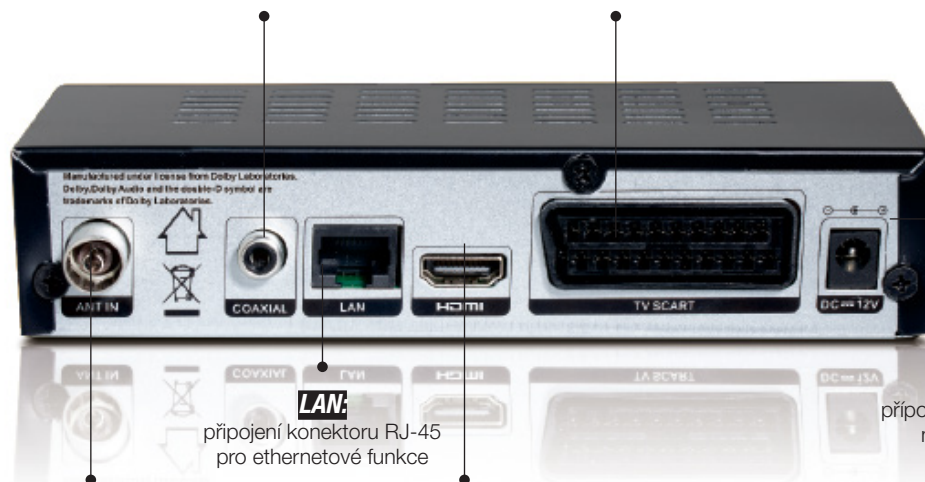

LAN:

připojení konektoru RJ-45
pro ethernetové funkce

DC—12V:

připojné místo pro externí
napájecí adaptér

CABLE IN/CABLE OUT:

připojení RF signálu/výstupní
signálová smyčka

HDTV:

připojení televizoru
prostřednictvím kabelu HDMI

IV. Dálkový ovladač

POWER	Přepíná mezi provozem a pohotovostním modem.
MUTE	Ztlumení hlasitosti.
▶ 	Pauza/timeshift.
■	Zastavení záznamu/přehrávání.
•	Záznam.
USB	Přímý přístup na USB disk.
AUDIO	Zobrazí dostupné zvukové doprovody.
TXT	Zobrazí teletext.
INFO	Zobrazí info o pořadu.
SUBTITLE	Zobrazí skryté titulky.
FAV	Zobrazí seznam oblíbených stanic.
Recall	Přepíná na poslední sledovaný program.
◀/▶	Mění hlasitost a umožňuje pohyb v menu.
▲/▼	Mění program a umožňuje pohyb v menu.
OK	Potvrzuje vybrané operace a umožňuje zobrazit list programů.
MENU	Aktivuje přístup do hlavního menu nebo návrat do živého vysílání.
EXIT	Stiskem se vrátíte o krok zpět.
▶▶ 	Vpřed.
 ◀◀	Zpět.
Page+/-	Přelistování o stranu dopředu/zpět.
▶▶	Rychlé přetáčení vpřed.
◀◀	Rychlé přetáčení vzad.
(0~9)	Zvolíte přímo TV/Radio předvolbu.
EPG	Elektronický programový průvodce .
TV/RADIO	Přepíná mezi TV a Radio programy.



V. STB



Váš nový přístroj disponuje úvodním instalačním průvodcem, prosím použijte ho, usnadní Vám nastavení základních funkcí..

Pozor – některá nastavení vyžadují zadání hesla – výchozí heslo je 0000

Hlavní menu: Stiskněte MENU pro vstup do hlavní nabídky.

VI. Instalace

Stiskněte tlačítko OK pro vstup do menu Instalace

6.1 Terrestrial

Menu->Instalace ->Terrestrial

Automatické ladění: automaticky prohledá celé spektrum a uloží stanice.

Ruční ladění: Zvolte frekvenci a stiskněte OK. Modrým tlačítkem zahájíte vyhledávání.

Oblast určení: vyberte zemi pro nastavení parametrů hledání

6.2 Tovární nastavení

Přijímač můžete obnovit na výchozí tovární nastavení a můžete jej také znovu nastavit podle průvodce. Zahrnuje vše, seznam kanálů, pouze kanály pro rádio, pouze kódované kanály....

Upozornění: Vezměte prosím na vědomí, že jakmile provedete tovární nastavení, všechna data a nastavení budou smazána.

VII. Kanálový manažer



7.1 Kanálový manažer

Menu-> Kanálový manažer->Editovat programy



Editace programů umožňuje smazat, zamknout / odemknout, přejmenovat, pohodlně přesunout kanály v seznamu kanálů.

Tip: Rádiové kanály fungují podobně jako televizní kanály.

7.2 Editovat oblíbené

Menu-> Kanálový manažer -> Oblíbené



V tomto menu stiskněte tlačítko **CH +/-** můžete změnit program, můžete přidat oblíbené kanály, jako jsou filmy / Sport / Zprávy / Hudba / Děti / Vzdělávání / Sociální / Kultura, stisknutím tlačítka **VOL + / VOL-** můžete změnit oblíbenou skupinu a stisknutím tlačítka **OK** můžete nastavit program do oblíbených

Tip: Rádiové kanály fungují podobně jako televizní kanály.

7.3 Třídění kanálů

Zde můžete třídít kanály

Menu-> Kanálový manažer -> Třídění kanálů



Zvýrazněte požadovanou možnost a stisknutím tlačítka **OK** třídíte seznam kanálů. Můžete třídít podle jazyka, FTA, transpondéru, oblíbených, abecedy, seznamu kanálů LCN


LCN – funkce, umožňující logické třídění dle operátora.

Funkce se může v různých regionech chovat odlišně nebo nemusí být vůbec dostupná.

VIII. Nastavení systému

8.1 Systém

Menu-> Nastavení systému ->Systém

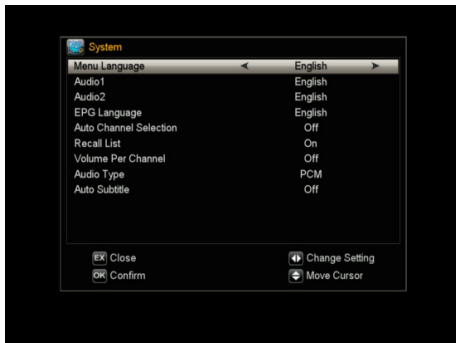

Tip: Zde můžete měnit všechna nastavení stisknutím tlačítka VOL + / VOL-.

1. **Jazyk OSD menu:** Nastavte jazyk, ve kterém s vámi přístroj bude komunikovat
2. **Audio1:** Nastavte jazyk hlavního zvukového doprovodu.
3. **Audio2:** Nastavte jazyk druhého zvukového doprovodu.
4. **EPG jazyk:** Nastavte jazyk EPG
5. **Auto výběr kanálu:** Pokud zapnete funkci, seznam kanálů se automaticky přehraje, když zvýrazníte kanál. Pokud nastavíte OFF (Vypnu-to), v seznamu kanálů, když zvýrazníte kanál, měli byste jej stisknutím tlačítka OK přehrát.

6. **Recall List:** Seznam posledních sledovaných kanálů můžete zapnout nebo vypnout. Pokud zapnete funkci , po stisknutí tlačítka Recall na dálkovém ovladači můžete získat seznam posledních sledovaných program. Pokud vypnete funkci, stisknete-li tlačítko Recall, můžete se vrátit pouze k poslednímu zvolenému programu.

7. **Hlasitost pro kanál:** Pokud zapnete funkci, můžete pro každý kanál nastavit různé hlasitosti. Přístroj si je uchová v paměti. Pokud nastavíte vypnuto, všechny kanály mohou mít pouze jednu hlasitost.

8. **Audio Type:** Nastavte výstupní formát pro audio

9. **Auto Subtitle:** Zde nastavíte, zda-li se mají zobrazovat skryté titulky pro neslyšící.

8.2 OSD

Menu-> Systémová nastavení ->OSD

1. **OSD Transparency:** Nastavte průhlednost EPG.



2. **TXT Transparency:** Nastavte průhlednost pro teletext.
3. **Time Out:** Nastavte dobu, po kterou budou zobrazeny informace o programu.
4. **TV System:** Vyberte TV normu PAL/NTSC/Auto .
5. **HDTV Mode:** Nastavte výstupní rozlišení
6. **Formát obrazu:** Nastavte výstupní poměr: 4:3, 16:9.....
7. **AC3 Bypass:** Pokud má kanál současně jazyk audia AC3 a PCM, zvolíte-li ON, nastaví jazyk audia AC3 jako výchozí a pokud zvolíte OFF, nastaví jazyk zvuku PCM jako výchozí výstup.
8. **Typ seznamu:** Nastavte jednoduchý mód seznamu kanálů nebo rozšířený..

8.3 Rodičovská kontrola

Menu-> Systémová nastavení ->rodičovská kontrola

Rodičovská kontrola vám umožňuje nastavit věkové limity pro každý program nebo změnit předchozí heslo. Můžete také uzamknout změny, které jste provedli pomocí zámku instalace, úpravy zámku kanálů a nastavení zámku. A můžete také změnit heslo.

8.4 Info o zařízení

Zde zobrazíte informace o modelu, SW verzi, výrobním čísle....

IX. Nastavení času

9.1 Nastavení časovače

Menu-> Nastavení času>Nastavení časovače

Nastavení časovače nastaví časový režim, časové pásmo a letní čas.

9.2 Event Časovač

Menu-> Systémová nastavení ->časovač >Event Timer

Můžete nastavit 16 událostí časovače. Nahrává nebo přehraje program automaticky podle seznamu událostí časovače, který jste nastavili.

Zdroj: Zvolte TV nebo radio.

Kanál: Stisknutím VOL+/VOL- vyberete požadovaný kanál a tlačítkem OK uložíte.

Datum: Zadejte datum nahrávky.

Start: Nastavte začátek události.

Stop: Nastavte konec události.

Opakování: Nastavte, zda-li chcete událost opakovat: denně, týdně... atd

Nahrávka: Pro uložení stiskněte Ok

STB Off: Zvolte Ano, pokud chcete přístroj po ukončení záznamu vypnout. Pokud zvolíte ne, přístroj zůstane zapnutý na program, na kterém probíhala zaznamenávaná událost. V přehledu událostí můžete označenou položku stiskem červeného tlačítka smazat a stiskem žlutého tlačítka upravit.

9.3 Časovač vypnutí

Menu-> Systémová nastavení -> Časovač vypnutí

Nastavte čas, po jehož uplynutí dojde k automatickému vypnutí přístroje

X. Rozšíření

Menu-> Rozšíření nebo stisknutím tlačítka USB přímo vstoupíte do nabídky USB. Nabídka USB může přehrávat mnoho druhů mediálních souborů, můžete nahrávat program a přehrávat je a můžete provádět různé operace při použití USB HDD nebo USB disku.

10.1 USB Menu

V tomto menu můžete prohlížet multimediální soubory

Filmy:

Zařízení podporuje AVI, MKV, MP4, MOV, 3GP, MPG, PS, DAT, VOB, TS, M2TS, FLV, souborové formáty. Některé kompresní kodeky nemusí být správně přehrány.

Hudba:

Zařízení podporuje MP3 soubory

Obraz:

Zařízení podporuje *.bmp, *.jpeg fotografie

10.2 USB Manager

V tomto menu můžete spravovat soubory na disku, disk formátovat atd...

XI. Síť

Zde můžete nastavit parametry síťového připojení.

XII. Základní operace z dálkového ovládání

Audio: Stiskem tlačítka můžete změnit jazykovou verzi zvukového doprovodu, pokud je vysíláno více zvukových stop.

EPG: Stiskem se spustí elektronický programový průvodce. Stiskem zeleného tlačítka můžete přepínat mezi jednodenním a týdenním formátem zobrazení dat.

Subtitle: Stiskem vyvoláte skryté titulky, pokud jsou k programu vysílány.

Teletext: Stiskem spustíte teletext, pokud je vysílán.

INFO: Stisknutím vyvoláte základní info o programu. Opakovaným stiskem spustíte rozšířené informace z EPG, pokud jsou vysílány.

XIII. Kanálový list

Tato kapitola je věnována operacím se seznamem programů

13.1 OK List

Kanálový list spustíte tlačítkem OK, tlačítky ◀▶ přepínáte typ seznamu program. Stiskem červeného tlačítka můžete program třídit. Stiskem modrého tlačítka můžete program upravovat/editovat.. Stiskem žlutého tlačítka můžete v seznamu program hledat konkrétní program zadáním prvního znaku Názvu program..

13.2 Oblíbený seznam

Stiskem tlačítka FAV vyvoláte seznam oblíbených programů. Ve favoritním seznamu stiskem tlačítek ◀▶ přepínáte mezi oblíbenými seznamy.

TIP: Pokud jste vybrali seznam oblíbených kanálů, stisknutím tlačítka CH + / CH- můžete změnit pouze kanály v tomto seznamu oblíbených a stisknutím tlačítka OK můžete zobrazit pouze kanály v tomto seznamu oblíbených položek.

XIV. USB ovládání

15.1 Nahrávání a Timeshift

15.1.1 Nahrávání

Při nahrávání můžete sledovat program ze stejné frekvence.

1. Start Nahrávání

- 1) Pokud stisknete tlačítko ● , okamžitě začnete nahrávat aktuální program.
- 2) Pokud přepnete program , můžete stiskem tlačítka ● spustit další záznam
- 3) Pokud máte nastaven časovač-Timer, nahrávání bude spuštěno automaticky

2. Ukončení nahrávání

- 1) Pokud stisknete tlačítko ■, dojde k ukončení záznamu. Pokud nestisknete tlačítko stop, dojde k ukončení záznamu až po stanovené době záznamu.
- 2) Pokud použijete časovač, dojde k ukončení nahrávání až po uplynutí stanovené doby nahrávky. Při použití časovače prosím pamatujte na to, aby jste nastavili dostatečnou rezervu v případě prodloužení vysílací doby pořadu.
- 3) Pokud dojde k překročení capacity disku, záznam bude automaticky ukončen.

3. Sledování jiného pořadu během nahrávání

Během záznamu/nahrávání pořadu lze sledovat jiný program ze stejné frekvence/multiplexu.

4. Ostatní operace během nahrávání

Během nahrávání můžete stisknout tlačítko **OK**, uvidíte aktuální informace o pořadu a době záznamu.. Druhým stiskem tlačítka **OK** se dozvíte podrobné informace o nahrávce.. Stisknutím ► se dostanete do režimu přehrávání. Pokud stisknete tlačítko ● , nastavíte délku záznamu. Stisknutím **PAUSE** dočasně pozastavíte nahrávku, opakovaným stisknutím **PAUSE** budete pokračovat v nahrávání. Stiskem ►► | ◀◀ ovládáte rychlý posuv v nahrávce.

15.1.2 Timeshift

Timeshift umožňuje pozastavit živé vysílání a vrátit se k němu později a pokračovat tam, kde jste přestali.

Stiskněte || pro zahájení timeshiftu. Pokud jste v režimu Timeshift, tlačítkem ■ zastavíte záznam do paměti, stiskem **INFO** zobrazíte informace o nahrávce, stiskem **PAUSE** můžete pozastavit nebo spustit Timeshift,. Stiskem ■ ukončíte Timeshift. Pokud změníte program, nebo použijete jinou funkci, dojde k ukončení záznamu.

Problémy a jejich řešení

Žádné znaky na displeji , kontrolky nesvítí.

- Zkontrolujte napájecí zdroj

Žádný obraz

- Ujistěte se, že je přístroj v režimu provozu, váš AV/HDTV kabel je správně připojen v televizoru a máte v TV zvolený správný videovstup. Zkontrolujte připojení antény do přístroje.

Špatný obraz/zvuk, zasekává se

- ujistěte se, že přístroj není rušen mikrovládnou energií, například z mobilních telefonů apod.
- zkontrolujte úroveň signálu, jeho kvalitu, pevnost konektorů apod. Přístroj vyzkoušejte na jiném TV rozvodu.

Žádný nebo špatný zvuk

- Zkontrolujte propojení AV/HDTV kabelu a zkontrolujte, zda nemáte ztlumen zvuk na přístroji, nebo v TV

Dálkové ovládání nereaguje

- zamířte ovládání příměji na přístroj, zkontrolujte, popř. vyměňte baterie

Žádné síťové připojení

- Zkontrolujte na jiném domácím zařízení přístup k internetu.
- Ujistěte se, že je přístroj správně propojen ethernetovým kabelem k zásuvce/routeru.

výrobní číslo_____
datum prodeje_____
razítko a podpis prodejce**ZÁRUČNÍ PODMÍNKY****1. Záruční doba**

Na tento výrobek poskytuje výrobce záruku po dobu 24 měsíců od data zakoupení výrobku spotřebitelem. Doba záruky se prodlužuje o dobu, během které byl výrobek v záruční opravě, nebo nemohl být v době trvání záruky používán, pokud charakter poruchy bránil jeho používání. Záruka se vztahuje jen na závady způsobené chybou výroby nebo vadou materiálu!

2. Záruční list

Bezplatný záruční servis je poskytovaný jen v případě předložení dokladu o zakoupení výrobku (účtenky) a správně vyplněného záručního listu - musí obsahovat výrobní číslo, datum prodeje a razítko prodejny (montážní firmy). Na kopie a nesprávně vyplněné záruční listy nebude brán ohled!

3. Opravy v záruční a pozáruční době

Záruční servis je potřebné uplatnit u organizace, kde byl výrobek zakoupený, nebo u montážní firmy, která provedla instalaci.

4. Rozsah platnosti záruky

Záruka je neplatná, pokud je závada způsobená mechanickým poškozením (kromě poškození v průběhu dopravy), nesprávným používáním, nepozorností, neodvratnou událostí (živelná pohroma), pokud byl výrobek připojený na jiné napájecí napětí jak je uvedené v technické specifikaci, a též v případě úprav nebo oprav provedených mimo servis distributora. Záruka též nemůže být uplatněna v případě, kdy spotřebitel vyžaduje modifikaci nebo adaptaci k rozšíření funkcí výrobku (nebo systému sestavenému z několika komponentů) oproti standardnímu provedení.

Zápis záručních oprav

Datum oznámení

Datum provedení

Č. mont. listu / komentář

Podpis

