

SAMSUNG

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

SM-R220

Czech. 09/2020. Rev.1.1

www.samsung.com

Obsah

Začínáme

- 3 Nejdříve si přečtěte
- 8 Rozvržení zařízení
- 10 Baterie
- 13 Nošení zařízení Galaxy Fit2
- 15 Zapnutí zařízení Galaxy Fit2
- 16 Připojování zařízení Galaxy Fit2 k mobilnímu zařízení
- 18 Ovládání obrazovky
- 20 Kompozice obrazovky

Nástroje a funkce

- 28 Zprávy
- 28 Příjem hovorů
- 29 Nástroj pro správu zdraví
- 31 Souhrn zdraví
- 31 Cvičení
- 35 Kroky
- 36 Stres
- 38 Srdeční tep
- 40 Spánek
- 41 Mytí rukou
- 42 Voda
- 43 Počasí
- 44 Kalendář
- 45 Stopky a časovač
- 46 Hudba
- 46 Najít telefon

Aplikace Galaxy Wearable

- 47 Úvod
- 48 Doma
- 56 Ciferníky

Dodatek

- 57 Řešení problémů
- 60 Vyjmutí baterie

Začínáme

Nejdříve si přečtěte

Před použitím tohoto zařízení si přečtěte tuto příručku, dozvíte se zde informace o bezpečném a správném používání zařízení.

- Popis je založen na výchozím nastavení zařízení.
- Některý obsah se může od vašeho zařízení lišit v závislosti na oblasti, vlastnostech modelu nebo softwaru zařízení.
- Společnost Samsung neodpovídá za problémy spojené s výkonem nebo za nekompatibilitu způsobenou úpravou nastavení registru či změnou softwaru operačního systému. Pokus o přizpůsobení operačního systému může vést k chybné funkci zařízení Galaxy Fit2 nebo aplikací.
- Software, zvukové zdroje, tapety, obrázky a další média dodávaná k tomuto zařízení Galaxy Fit2 mohou být na základě licence používána pouze omezeným způsobem. Stažení a používání těchto materiálů pro komerční či jiné účely představuje porušení zákonů o autorských právech. Za nezákonné používání médií jsou odpovědní výhradně uživatelé.
- Výchozí aplikace dodávané spolu se zařízením Galaxy Fit2 mohou být aktualizovány a jejich podpora může být ukončena bez předchozího upozornění. Máte-li otázky týkající se některé aplikace dodané se zařízením Galaxy Fit2, kontaktujte servisní středisko společnosti Samsung.
- Úpravy operačního systému zařízení Galaxy Fit2 nebo instalace softwaru z neoficiálních zdrojů mohou způsobit poruchy zařízení Galaxy Fit2 a poškození nebo ztrátu dat. Tyto činnosti představují porušení licenční smlouvy společnosti Samsung a mají za následek ztrátu záruky.
- V závislosti na výrobci a modelu mobilního zařízení připojeného k zařízení Galaxy Fit2 mohou některé funkce fungovat jinak, než popisuje tato příručka.
- Tento produkt obsahuje určitý volně šiřitelný / otevřený zdrojový software. Chcete-li zobrazit pokyny pro zobrazení licence otevřeného zdrojového kódu, přejděte na internetové stránky Samsung (opensource.samsung.com).

- Dostupnost některých funkcí závisí na oblasti nebo poskytovateli služeb.
- V závislosti na oblasti nebo poskytovateli služby může být za účelem ochrany během výroby a distribuce nasazena ochrana displeje. Na poškození nasazené ochrany displeje se nevztahuje záruka.
- S ohledem na povahu produktu může mít zobrazení nehybné grafiky po delší dobu za následek vypálení obrazu na obrazovce nebo objevování „duchů“.
 - Doporučujeme na dotykovém displeji nebo na jeho částech nezobrazovat nehybnou grafiku po delší dobu a vypínat dotykový displej, když zařízení nepoužíváte.
 - Můžete nastavit, aby se dotykový displej vypínal automaticky, pokud jej nebudete používat. Na mobilním zařízení připojeném k zařízení Galaxy Fit2 spusťte aplikaci **Galaxy Wearable**, klepněte na položku **Doma** → **Displej** → **Časový limit disp.** a potom vyberte, jak dlouho bude zařízení čekat, než se dotykový displej vypne.
- V závislosti na oblasti a modelu musí některá zařízení získat osvědčení Federální komise pro telekomunikace (FCC).

Má-li vaše zařízení osvědčení FCC, můžete na připojeném mobilním zařízení zobrazit ID FCC zařízení. Chcete-li zobrazit ID FCC, na mobilním zařízení připojeném k zařízení Galaxy Fit2 spusťte aplikaci **Galaxy Wearable**, klepněte na položku **Doma** → **O pásku** → **Informace o zařízení** a pak pod položkou **Certifikace FCC** uvidíte ID FCC zařízení. Pokud vaše zařízení nemá FCC ID, znamená to, že nebylo schváleno pro prodej v USA a jejich teritoriích a že může být do USA převezeno pouze pro osobní používání majitelem.

Údržba odolnosti proti vodě a prachu

Vaše zařízení podporuje odolnost proti vodě a prachu. Aby si zařízení odolnost proti vodě a prachu uchovalo, řiďte se pozorně těmito tipy. V opačném případě by mohlo dojít k poškození zařízení.

- Nevystavujte zařízení **rychle tekoucí vodě**.
- Nepoužívejte zařízení při potápění, skákání do vody, šnorchlování ani při provozování jiných sportovních aktivit v rychle tekoucí vodě.
- Pokud jsou zařízení nebo vaše ruce mokré, pečlivě je před manipulací se zařízením osušte.
- Pokud bylo zařízení vystaveno působení sladké vody, pečlivě ho usušte pomocí čistého měkkého hadříku. Je-li zařízení vystaveno jiným kapalinám, jako je slaná voda, voda z bazénu, mýdlová voda, olej, parfém, opalovací krém, prostředek na čištění rukou, nebo chemikáliím, jako jsou kosmetické přípravky, opláchněte je sladkou vodou a důkladně osušte čistým měkkým hadříkem. Pokud byste se těmito pokyny neřídili, mělo by to nežádoucí vliv na výkon a vzhled zařízení.

- **Pokud zařízení upustíte na zem nebo pokud dojde k nárazu do zařízení,** mohou být funkce odolnosti zařízení vůči vodě a prachu narušeny.
- Zařízení nerozebírejte. U zařízení by tak mohlo dojít k narušení odolnosti vůči vodě a prachu.
- Nevystavujte zařízení dramatickým změnám teplot vzduchu či vody.
- Nesušte zařízení přístrojem na vysoušení, například fénem na vlasy.
- V sauně by u zařízení mohlo dojít k narušení odolnosti vůči vodě.
- Některé funkce, jako je dotykový displej, nemusí správně fungovat, **pokud zařízení používáte ve vodě.**
- **Vaše zařízení bylo testováno v kontrolovaném prostředí a jeho odolnost vůči vodě a prachu byla certifikována v určitých situacích a za určitých podmínek. (Splňuje požadavky na odolnost vůči vodě do hloubky 50 m, jak je popsáno v mezinárodním standardu ISO 22810:2010, zařízení může být používáno v mělké vodě. Splňuje požadavky na odolnost vůči prachu, jak je popsáno v klasifikaci IEC 60529 IP6X.)**

Opatření při přehřívání

Pokud během používání zařízení pociťujete nepříjemné pocity kvůli přehřívání, přestaňte je okamžitě používat a sejměte je ze zápěstí.

Aby se předešlo problémům, jako je porucha zařízení, podráždění či poranění pokožky a nadměrná spotřeba energie z baterie, zobrazí se na zařízení varování, jakmile teplota zařízení dosáhne určité teploty. Když se objeví počáteční varování, budou zakázány všechny funkce zařízení, dokud zařízení nevychladne na stanovenou teplotu.

Pokud se bude teplota zařízení nadále zvyšovat, objeví se druhé varování. V tuto chvíli se zařízení vypne. Nepoužívejte zařízení, dokud nevychladne na stanovenou teplotu.

Ikony v pokynech



Výstraha: situace, které by mohly způsobit zranění vás nebo jiných osob



Upozornění: situace, které by mohly způsobit poškození zařízení nebo jiného přístroje



Upozornění: poznámky, rady nebo dodatečné informace

Čištění a správa zařízení Galaxy Fit2

Dodržováním bodů níže zajistíte, aby zařízení Galaxy Fit2 správně fungovalo a zachovalo si svůj vzhled. Pokud byste se jimi neřídili, mohlo by dojít k poškození zařízení Galaxy Fit2 a k podráždění pokožky.

- Dbejte na to, aby nebylo zařízení vystaveno prachu, potu, inkoustu, oleji a chemickým produktům, jako jsou kosmetické přípravky, antibakteriální spreje, prostředky na čištění rukou, mycí prostředky a insekticidy. Mohlo by dojít k poškození vnějších i vnitřních částí zařízení Galaxy Fit2 nebo ke zhoršení jeho výkonu. Pokud dojde k vystavení zařízení Galaxy Fit2 některým z výše uvedených látek, očistěte je měkkým hadříkem, který nepouští vlákna.
- Při čištění zařízení Galaxy Fit2 nepoužívejte mýdlo, mycí prostředky, brusné materiály ani stlačený vzduch, nečistěte je ultrazvukem ani vnějšími zdroji tepla. Mohlo by dojít k poškození zařízení Galaxy Fit2. Mýdlo, mycí prostředky, desinfekce na ruce nebo čisticí prostředky, které by ulpěly na zařízení Galaxy Fit2, by mohly způsobit podráždění pokožky.
- Po cvičení nebo pokud se zpotíte, očistěte si zápěstí i pásek. Očistěte zařízení Galaxy Fit2 čistou vodou, otřete je malým množstvím čistého lihu a důkladně zařízení Galaxy Fit2 osušte.
- Když budete odstraňovat opalovací krém, krém nebo olej, použijte mycí prostředek bez obsahu mýdla, potom zařízení Galaxy Fit2 opláchněte a důkladně osušte.
- Pokud se na řemínku zařízení Galaxy Fit2 objeví skvrny nebo pokud na něm ulpí cizí materiály, otřete je navlhčeným měkkým zubním kartáčkem.

Budte opatrní, pokud jste na nějaké materiály v zařízení Galaxy Fit2 alergičtí.

- Společnost Samsung prováděla testy škodlivých materiálů obsažených v zařízení Galaxy Fit2 prostřednictvím interních i externích certifikačních autorit, a to včetně testování materiálů, které přicházejí do kontaktu s pokožkou, testu toxického působení na pokožku a testu nošení zařízení Galaxy Fit2.
- Zařízení Galaxy Fit2 obsahuje nikl. Pokud máte precitlivělou pokožku nebo pokud trpíte alergií na některý materiál obsažený v zařízení Galaxy Fit2, proveďte potřebná opatření.
 - **Nikl:** Zařízení Galaxy Fit2 obsahuje malé množství niklu, které je pod referenčním množstvím omezeným evropskou směrnicí REACH. Nebudete vystaveni působení niklu uvnitř zařízení Galaxy Fit2 a zařízení Galaxy Fit2 splnilo mezinárodní certifikovaný test. Pokud však jste citliví na nikl, buďte při používání zařízení Galaxy Fit2 opatrní.
- K výrobě zařízení Galaxy Fit2 byly použity pouze materiály sledované americkou Komisí pro bezpečnost produktů (Consumer Product Safety Commission, CPSC), předpisy evropských zemí a dalšími mezinárodními normami.
- Další informace o tom, jak společnost Samsung zachází s chemikáliemi, naleznete na webu společnosti Samsung (<https://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/sustainability/environment/>).

Rozvržení zařízení


Obsah balení

Informace o obsahu balení naleznete v průvodci rychlým spuštěním.



- Položky dodávané se zařízením Galaxy Fit2 a dostupné příslušenství se mohou lišit podle oblasti nebo poskytovatele služeb.
- Dodávané položky jsou určeny pouze pro toto zařízení Galaxy Fit2 a s jinými zařízeními nemusí být kompatibilní.
- Vzhled a specifikace se mohou bez předchozího upozornění změnit.
- Dodatečné příslušenství můžete zakoupit u místního prodejce výrobků Samsung. Před zakoupením se ujistěte, že jsou se zařízením Galaxy Fit2 kompatibilní.
- Kromě zařízení Galaxy Fit2 a některého příslušenství nemusí mít stejnou certifikaci odolnosti vůči vodě a prachu.
- Používejte pouze příslušenství schválené společností Samsung. Použití neschváleného příslušenství může způsobit problémy s výkonem a poruchy, na které se nevztahuje záruka.
- Dostupnost veškerého příslušenství se může změnit a je závislá výhradně na společnostech, které je vyrábějí. Další informace o dostupném příslušenství naleznete na webu společnosti Samsung.

Galaxy Fit2

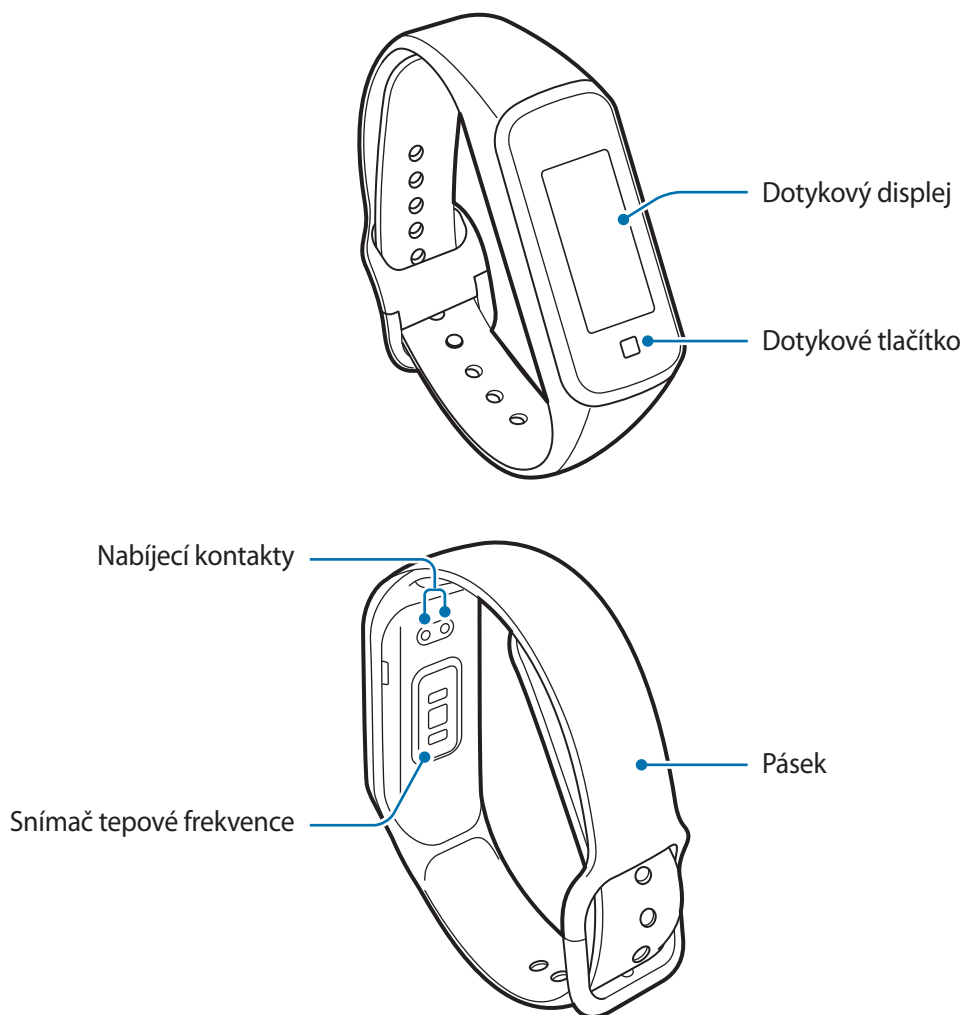


- Ujistěte se, že je pásek čistý a udržujte jej v tomto stavu. Při styku se znečišťujícími látkami, jako je prach či barva, mohou na pásku zůstat skvrny, které nemusí jít úplně odstranit.
- Pokud byste používali zařízení s prasklou skleněnou nebo akrylátovou částí, mohli byste se poranit. Takové zařízení používejte až po opravě v servisním centru Samsung.

Tlačítka

Tlačítko	Funkce
□ Dotyk	• Klepnutím na toto tlačítko zapnete obrazovku. • Když se nacházíte na jakékoli jiné obrazovce, klepnutím otevřete obrazovku Hodinky.

Nabíječka

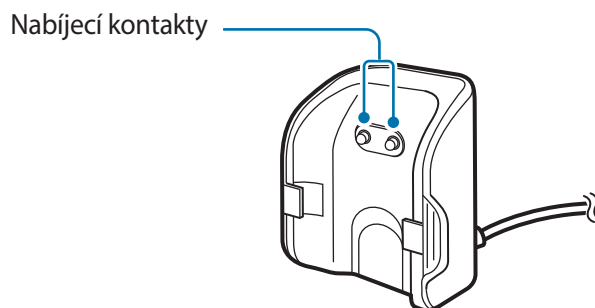

Nevystavujte nabíječku vodě, protože nemá stejnou certifikaci odolnosti vůči vodě jako zařízení Galaxy Fit2.

Baterie

Nabíjení baterie

Před prvním použitím nebo po delší době, kdy jste zařízení nepoužívali, je nutné nabít baterii.



Používejte pouze nabíječky, baterie a kabely schválené společností Samsung. Neschválené nabíječky nebo kabely mohou způsobit explozi baterie nebo poškodit zařízení Galaxy Fit2.




- Používejte dodanou nabíječku. Zařízení Galaxy Fit2 nelze řádně nabíjet pomocí nabíječky jiného výrobce.
- Nesprávné připojení nabíječky může způsobit vážné poškození zařízení. Na poškození způsobená nesprávným použitím se nevztahuje záruka.




Pokud přístroj nepoužíváte, odpojte nabíječku, ušetříte tak energii. Nabíječka nemá vypínač, proto ji musíte odpojit od zásuvky, aby se přerušil přívod energie. Nabíječka by měla během nabíjení zůstat v blízkosti elektrické zásuvky a měla by být snadno dostupná.

- 1 Připojte nabíjecí kabel k napájecímu adaptéru USB.


- 2** Střed nabíječky zarovnejte se zařízením Galaxy Fit2 a sponu nabíječky zarovnejte se zářezem vedle nabíjecích kontaktů zařízení Galaxy Fit2.

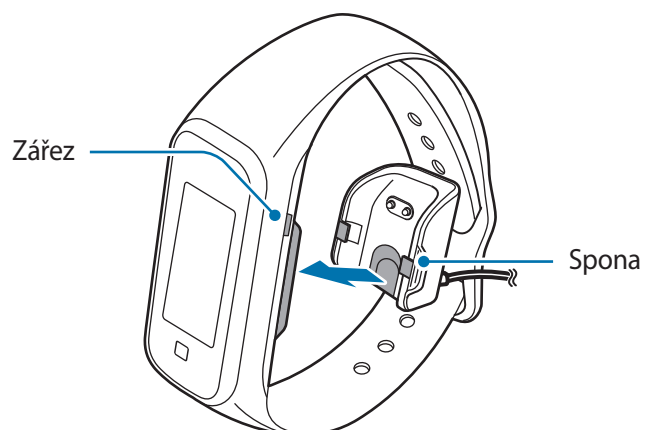

- 3** Zatlačte a podržte zařízení Galaxy Fit2 a nabíječku, dokud nezacvaknou do sebe.

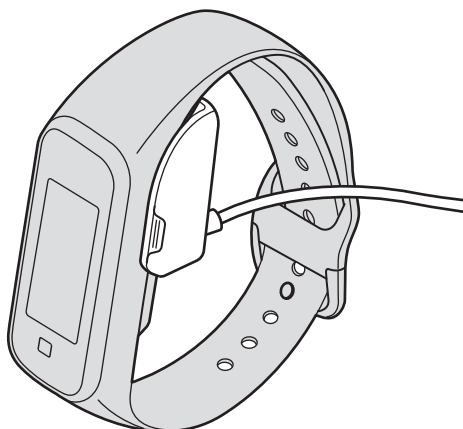

- 4** Až bude zařízení Galaxy Fit2 plně nabité, odpojte je zatažením za rukojeť nabíječky. Odpojte nabíječku od elektrické zásuvky.

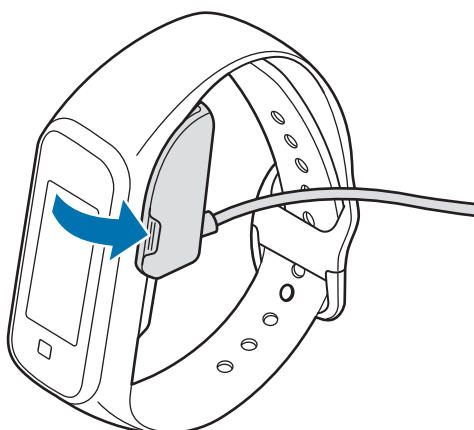

Snížení spotřeby baterie

Zařízení Galaxy Fit2 nabízí různé možnosti, které pomáhají šetřit energii baterie.

- Přizpůsobte nastavení oznámení v aplikaci **Galaxy Wearable** v mobilním zařízení.
- Deaktivujte funkci vibrací v aplikaci **Galaxy Wearable** v mobilním zařízení.


Tipy a opatření týkající se nabíjení baterie

- Po zakoupení zařízení Galaxy Fit2 připojte nabíječku, abyste zapnuli napájení. Nejprve je třeba úspěšně nabít baterii.
- Pokud se mezi zařízením Galaxy Fit2 a bezdrátovou nabíječkou nacházejí překážky, nemusí se zařízení Galaxy Fit2 řádně nabít. Zajistěte, aby zařízení Galaxy Fit2 ani nabíječka nepřišly do kontaktu s potem, tekutinami ani prachem.
- Pokud je baterie zcela vybitá, zařízení Galaxy Fit2 se nemůže zapnout okamžitě po připojení nabíječky. Než zařízení Galaxy Fit2 zapnete, nechte vybitou baterii několik minut nabíjet.
- Použití jiného zdroje napájení, než je nabíječka, například počítače, může mít za následek nižší rychlost nabíjení způsobenou nižším elektrickým proudem.
- Pokud je zařízení Galaxy Fit2 nabíjeno společně s jinými zařízeními prostřednictvím multinabíječky, může nabíjení trvat déle.
- Při nabíjení baterie zařízení Galaxy Fit2 lze na obrazovce zkontrolovat pouze aktuální čas a úroveň nabití baterie. Některá upozornění, která je třeba kontrolovat okamžitě, například hovory, však budou přijímána.
- Pokud je napájení zařízení Galaxy Fit2 během nabíjení nestabilní, dotykový displej nemusí fungovat. Pokud k tomu dojde, odpojte zařízení Galaxy Fit2 od nabíječky.
- Během nabíjení se může zařízení Galaxy Fit2 zahřívat. To je normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani výkon zařízení Galaxy Fit2. Pokud se baterie zahřeje více, než je obvyklé, může nabíječka pro vaši bezpečnost přerušit nabíjení. Pokud k tomu dojde, vyjměte zařízení Galaxy Fit2 z nabíječky, nechte je vychladnout a až poté pokračujte v nabíjení.
- Pokud se zařízení Galaxy Fit2 nenabíjí správně, odneste zařízení Galaxy Fit2 do servisního střediska Samsung.
- Nepoužívejte ohnutý ani poškozený nabíjecí kabel.

Nošení zařízení Galaxy Fit2

Nasazení zařízení Galaxy Fit2

Otevřete sponu a upevněte pásek okolo zápěstí. Natlačte pásek do horní části spony, vložte kolík do otvoru a poté zatlačte konec pásku do spodní části spony, abyste si zařízení Galaxy Fit2 na zápěstí zajistili. Ujistěte se, že když zařízení Galaxy Fit2 utáhnete o díрку dále než obvykle, nebudete pociťovat žádné nepohodlí, protože pásek se může nechtěně utáhnout, pokud se jeho konec vyvlékne ven.

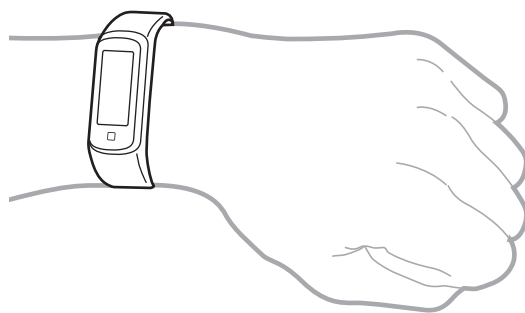

Pásek nadměrně neohýbejte. Mohlo by dojít k poškození zařízení Galaxy Fit2.




Pro přesnější měření tepové frekvence pomocí zařízení Galaxy Fit2 noste zařízení Galaxy Fit2 pevně utažené okolo předloktí těsně nad zápěstím. Další informace naleznete v části [Správné nošení zařízení Galaxy Fit2](#).

Tipy a opatření týkající se pásku

- Při nošení zařízení Galaxy Fit2 buďte opatrní. Pokud máte citlivou pleť nebo si utahujete zařízení Galaxy Fit2 příliš pevně, nemusí vám to být příjemné.
- Některým lidem nemusí být příjemné nošení zařízení Galaxy Fit2 po delší dobu.
- Podráždění pokožky může být způsobeno alergií, faktory souvisejícími se životním prostředím, dalšími faktory nebo dlouhodobým vystavením pokožky působení mýdla nebo potu.
- Nenoste zařízení Galaxy Fit2 příliš pevně utažené. Zařízení udržujte čisté a suché. Třebaže toto zařízení splňuje mezinárodní bezpečnostní standardy, někteří lidé mohou pociťovat podráždění pokožky, pokud jsou alergičtí na určité látky.


Sejmutí zařízení Galaxy Fit2

Pokud budete chtít zařízení Galaxy Fit2 sejmut, vyjměte kolík z otvoru, uchopte sponu z obou stran a stáhněte ji.

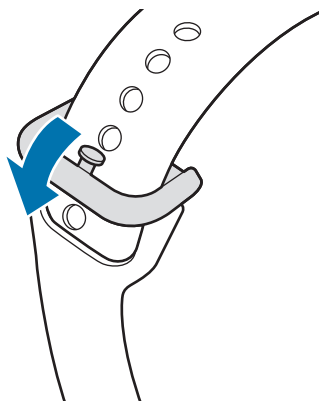


Odpojení pásku

Abyste pásek odpojili, držte zařízení Galaxy Fit2 a jemným zatažením za jedno z připojení pásku je zvedněte.

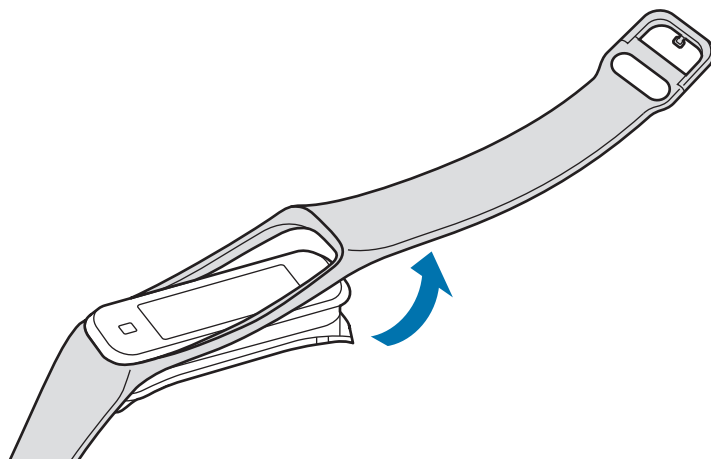

- Vytáhněte pásek dostatečně blízko k obrazovce. Vytažení konce pásku může pásek poškodit.
- Udržujte zařízení Galaxy Fit2 ve stabilní poloze a sejměte pásek. Jinak by během odpojování pásku mohlo dojít k poškození zařízení Galaxy Fit2.

Abyste pásek znovu připojili, zasuněte jednu stranu pásku do jedné strany zařízení Galaxy Fit2 a jemně vytáhněte pásek na druhé straně připojení pásku, poté jej uchyťte ke druhé straně zařízení Galaxy Fit2.

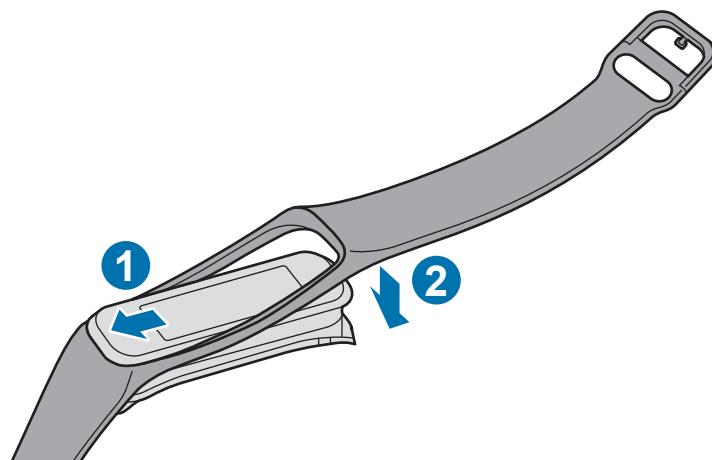

Zapnutí zařízení Galaxy Fit2

Připojte zařízení Galaxy Fit2 k nabíječce, abyste zapnuli napájení.

Když zařízení Galaxy Fit2 zapnete poprvé nebo resetujete, objeví se na displeji pokyny ke spuštění aplikace Galaxy Wearable na mobilním zařízení. Další informace naleznete v části [Připojování zařízení Galaxy Fit2 k mobilnímu zařízení](#).

Galaxy Fit2 nemá samostatné vypínací tlačítko a zapne se po nabití baterie.



Na místech, na kterých je zakázáno používání bezdrátových zařízení (například v letadle nebo v nemocnici), dodržujte veškerá upozornění a pokyny zaměstnanců.

Restartování zařízení Galaxy Fit2

Pokud zařízení Galaxy Fit2 zamrzlo a neodpovídá, restartuje je klepnutím na položku → na rychlém panelu.

Připojování zařízení Galaxy Fit2 k mobilnímu zařízení

Instalace aplikace Galaxy Wearable

Chcete-li připojit zařízení Galaxy Fit2 k mobilnímu zařízení, nainstalujte si do mobilního zařízení aplikaci Galaxy Wearable.

V závislosti na vašem mobilním zařízení můžete aplikaci Galaxy Wearable stáhnout z následujících míst:

- Zařízení Samsung se systémem Android: **Galaxy Store, Obchod Play**
- Ostatní zařízení se systémem Android: **Obchod Play**



Aplikaci Galaxy Wearable nelze nainstalovat do mobilních zařízení, která nepodporují synchronizaci se zařízením Galaxy Fit2. Ujistěte se, zda je vaše mobilní zařízení kompatibilní se zařízením Galaxy Fit2.

Připojování zařízení Galaxy Fit2 k mobilnímu zařízení přes rozhraní Bluetooth



Obrazovka výchozího nastavení

Galaxy Fit2

- 1 Připojte zařízení Galaxy Fit2 k nabíječce.
- 2 Jakmile bude zařízení Galaxy Fit2 plně nabito, umístěte zařízení Galaxy Fit2 do blízkosti svého mobilního zařízení.

Mobilní zařízení

3 Ujistěte se, že je funkce Bluetooth aktivována.

4 Spustěte aplikaci **Galaxy Wearable**.

Bude-li to nutné, aktualizujte aplikaci Galaxy Wearable na nejnovější verzi.

5 Klepněte na položku **Začít**.

6 Na obrazovce vyberte typ vašeho zařízení.

Pokud nemůžete své zařízení najít, klepněte na položku **Hledat nedaleká zařízení**.

7 Připojování dokončete podle pokynů na obrazovce.

Po připojení se na displeji zařízení Galaxy Fit2 zobrazí obrazovka Hodinky.



- Způsoby připojení a obrazovka se mohou lišit v závislosti na mobilním zařízení a verzi softwaru.
- Podporovaná mobilní zařízení a funkce se mohou lišit v závislosti na oblasti, poskytovateli služeb a výrobci zařízení. Kompatibilní zařízení naleznete na adrese www.samsung.com.
- Abyste mohli používat všechny funkce zařízení Galaxy Fit2, aktualizujte aplikaci Samsung Health na nejnovější verzi.

Připojování zařízení Galaxy Fit2 k novému mobilnímu zařízení

Připojte zařízení Galaxy Fit2 k ostatním mobilním zařízením. Můžete se připojit k dalším mobilním zařízením, jež nejsou připojena k zařízení Galaxy Fit2. Když připojíte zařízení Galaxy Fit2 k novému mobilnímu zařízení, zařízení Galaxy Fit2 se resetuje.

1 Spustěte aplikaci **Galaxy Wearable** na mobilním zařízení.

2 Klepněte na volbu  → **Odpojit**.

3 V novém mobilním zařízení spustíte aplikaci **Galaxy Wearable** pro připojení k zařízení Galaxy Fit2.



Pokud je mobilní zařízení, ke kterému se chcete připojit, již připojeno k jinému zařízení, spustíte aplikaci **Galaxy Wearable** na mobilním zařízení a klepněte na  → **Připojit nové zařízení** pro připojení k novému zařízení.

Ovládání obrazovky

Dotykový displej




- Zabraňte styku dotykového displeje s jinými elektronickými zařízeními. Elektrostatické výboje mohou způsobit poruchu obrazovky.
- Aby nedošlo k poškození dotykového displeje, neklepejte na něj ostrými předměty a netlačte příliš silně prsty.
- Doporučujeme na dotykovém displeji nebo na jeho částech nezobrazovat nehybnou grafiku po delší dobu. Mohlo by to mít za následek vypálení obrazu na obrazovce nebo objevování „duchů“.



- Zařízení Galaxy Fit2 nemusí rozpoznat dotykové ovládání v blízkosti okrajů obrazovky, které se nachází mimo oblast dotykového zadávání.
- Při používání dotykového displeje doporučujeme používat prsty.
- Dotykový displej nemusí být k dispozici, když je aktivován režim zámku pro použití ve vodě.


Klepnutí

Chcete-li spustit funkci, vybrat položku menu nebo stisknout tlačítko na obrazovce, klepněte na ně prstem.

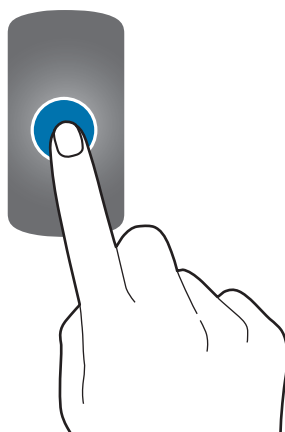


Tažení

Pro zobrazení dalších obrazovek potáhněte doleva nebo doprava.

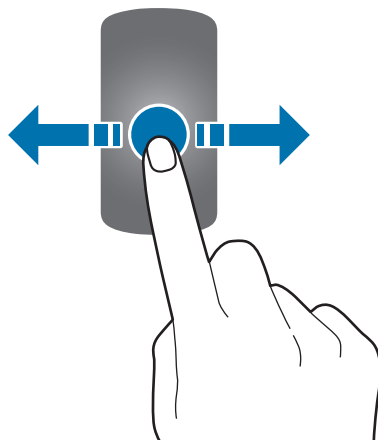


Přetažení

Chcete-li přesunout určitou položku, klepněte na ni a přetáhněte ji do cílového umístění.

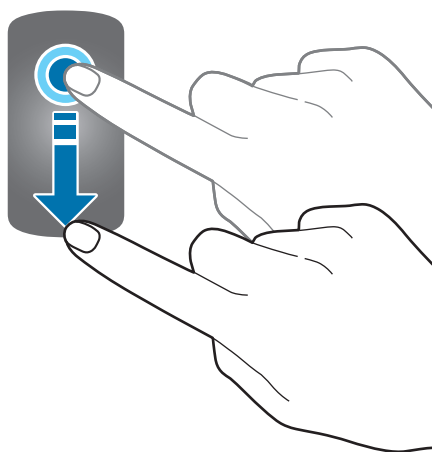

Kompozice obrazovky

Obrazovka Hodinky představuje počáteční bod přístupu ke všem možným obrazovkám zařízení Galaxy Fit2. Jiné obrazovky můžete zobrazit potažením prstu doleva nebo doprava po obrazovce.

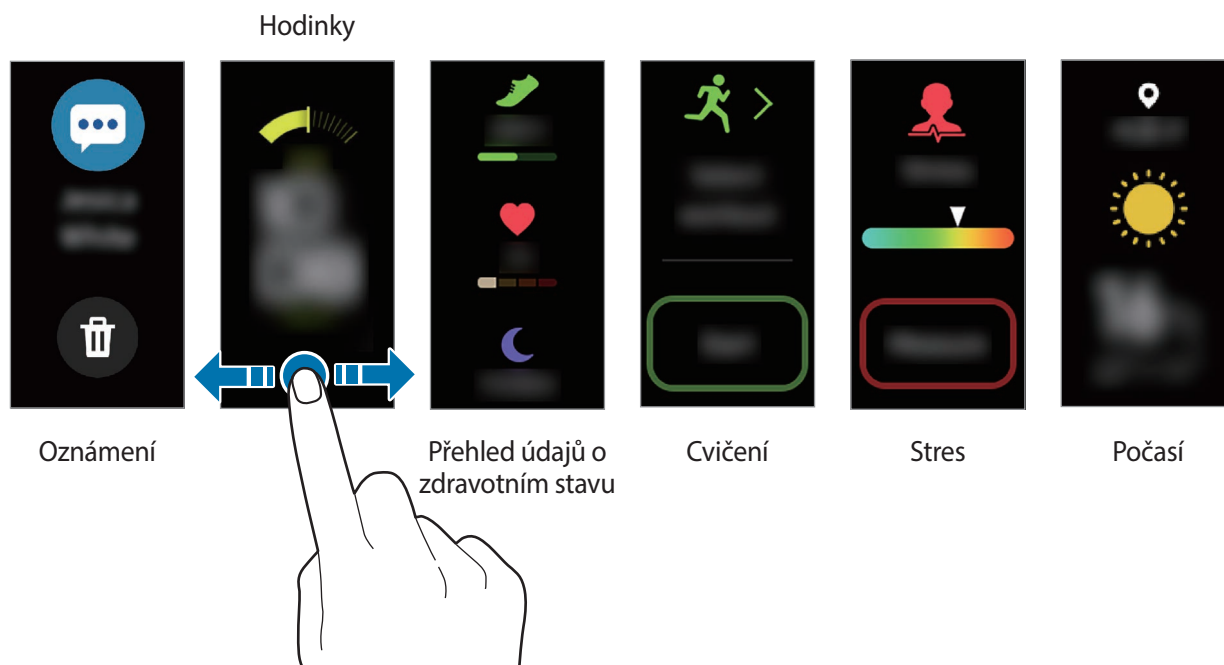

Dostupné obrazovky a nástroje a jejich uspořádání se mohou lišit v závislosti na verzi softwaru.

Zapínání a vypínání obrazovky

Pro zapnutí obrazovky klepněte na dotykové tlačítko.

Chcete-li obrazovku vypnout, zakryjte ji dlaní. Obrazovka se také automaticky vypne, pokud zařízení Galaxy Fit2 nebudete po určitou dobu používat.

Obrazovku můžete také zapnout pomocí gesta pro probuzení. Na mobilním zařízení spusťte aplikaci **Galaxy Wearable**, klepněte na položku **Doma** → **Rozšířené** → **Gesto probuzení** a pak ji klepnutím na přepínač aktivujte.

Obrazovka Hodinky


Můžete zkontrolovat aktuální čas. Rovněž můžete zkontrolovat informace o svém zdraví, například počet kroků nebo tepovou frekvenci.



Pokud chcete změnit vzhled hodinek, spusťte v mobilním zařízení aplikaci **Galaxy Wearable**, klepněte na položku **Ciferníky** a poté vyberte požadovaný vzhled.

Obrazovka nástroje


Své informace o zdravotním stavu a aktivitě si můžete okamžitě prohlédnout spolu s informacemi v aplikaci, jako jsou zprávy o počasí a plánech, pro některá připojená mobilní zařízení.

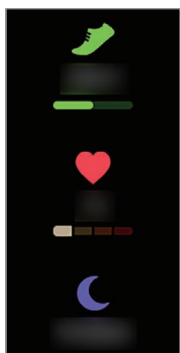


Přehled údajů o
zdravotním stavu



Cvičení

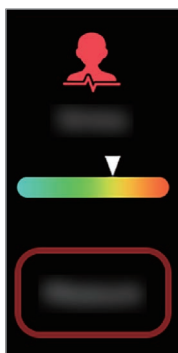


Stres

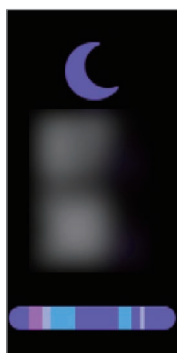

Spánek



Počasí

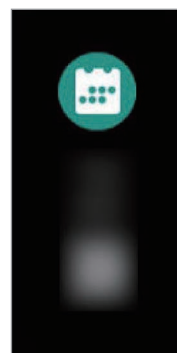


Kalendář

Oznamovací panel


Když se ozve upozornění nebo když přijde hovor, zpráva či oznámení z mobilního zařízení, Galaxy Fit2 zavibruje.

Tažením doprava na obrazovce Hodinky otevřete panel s upozorněními, kde budete moci zkontrolovat upozornění, například novou zprávu nebo zmeškaný hovor. Pokud budete mít nezkontrolovaná upozornění, objeví se na obrazovce Hodinky oranžová tečka.

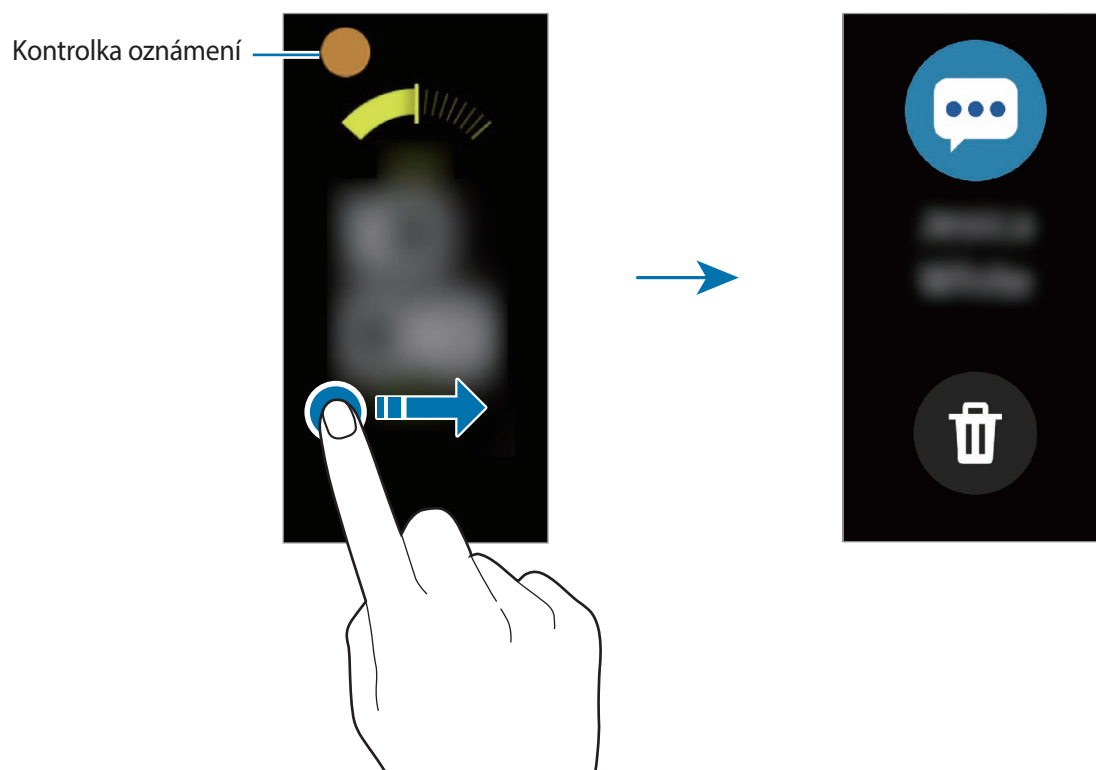

Kontrola oznámení

Když obdržíte oznámení, na obrazovce se objeví informace o oznámení, například jeho typ nebo čas přijetí. Klepnutím na oznámení zobrazíte podrobnosti.

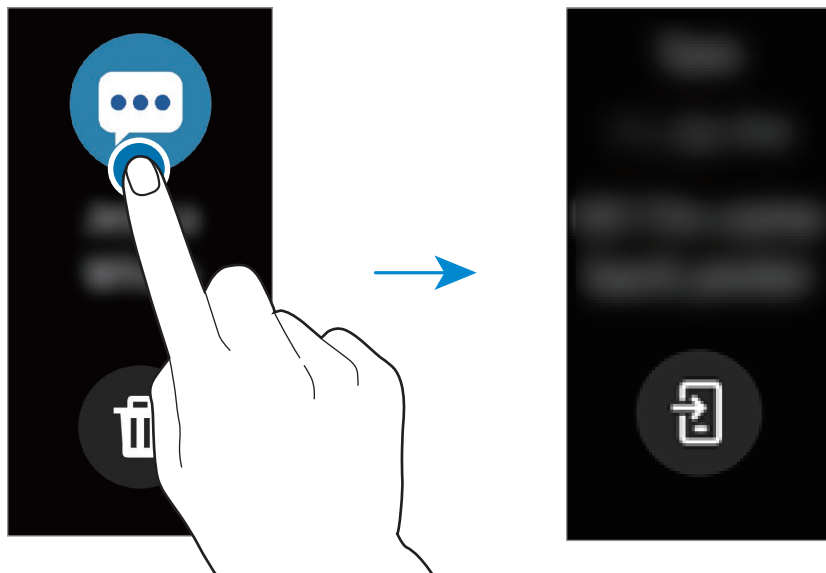

Blokování oznámení

1 Spustíte aplikaci **Galaxy Wearable** na mobilním zařízení.


2 Klepněte na volbu **Doma** → **Oznámení**.

3 Klepnutím deaktivujete přepínač.

Pokud chcete, aby aplikace blokovala oznámení, klepněte na volbu **Zobrazit vše** → ▼ → **Vše** a klepněte na přepínač vedle aplikace.

Rychlý panel

Na tomto panelu můžete sledovat aktuální stav zařízení Galaxy Fit2 a konfigurovat základní nastavení. Táhněte směrem dolů od horního okraje obrazovky.

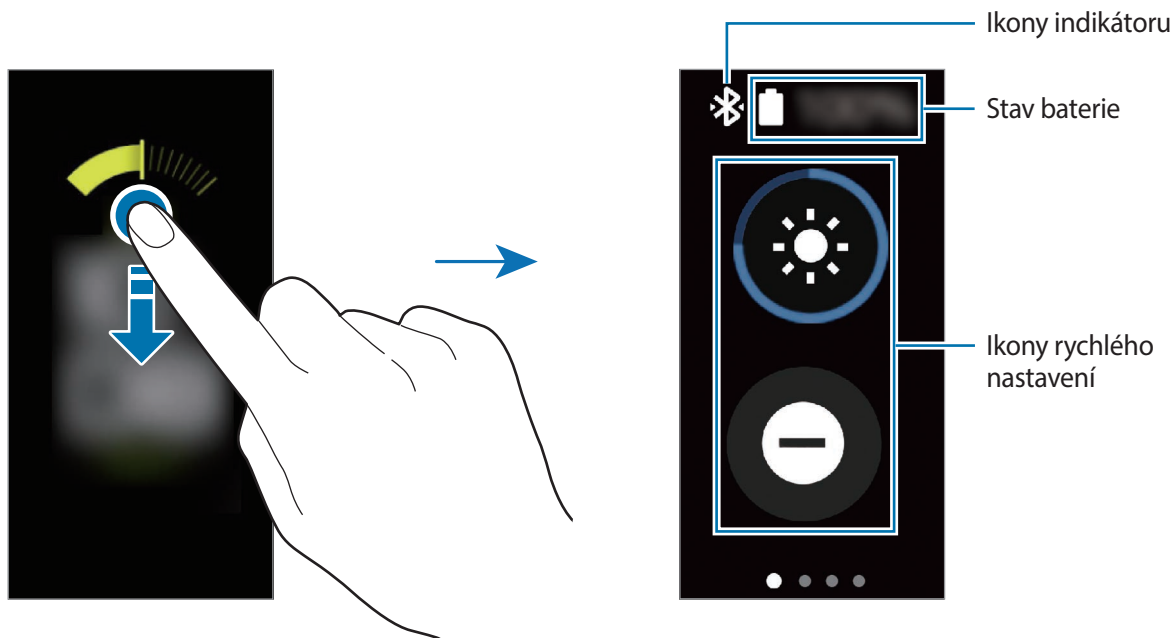

Kontrola indikačních ikon

Indikační ikony se objevují v horní části rychlého panelu a informují vás o aktuálním stavu zařízení Galaxy Fit2. Ikony uvedené v tabulce níže se vyskytují nejčastěji.




Zobrazené ikony indikátoru se mohou lišit v závislosti na oblasti.

Ikona	Definice
❄️	Připojené zařízení Bluetooth
📶	Odpojené zařízení Bluetooth
🔋	Stav baterie

Kontrola ikon rychlého nastavení

Na rychlém panelu se objevují ikony rychlého nastavení. Klepnutím na ikonu můžete pohodlně měnit základní nastavení nebo spouštět funkce.

Ikona	Definice
	Nastavení jasu
	Aktivace režimu Nerušit
	Ovládání přehrávání hudby
	Aktivace vibrací nebo tichého režimu
	Aktivace režimu zámku pro použití ve vodě
	Spuštění funkce nalezení telefonu
	Aktivace nočního režimu
	Restartování zařízení Galaxy Fit2
	Resetování zařízení Galaxy Fit2

Úprava ikony rychlého nastavení

Ikony můžete upravit na rychlém panelu.

Na mobilním zařízení spusťte aplikaci **Galaxy Wearable** a klepněte na položku **Doma** → **Rozšířené** → **Upravit panel rychlého spuštění**.

Přidání nebo odebrání ikon rychlého nastavení

Klepnutím na položku  vedle ikony rychlého nastavení ji odstraníte, nebo ji můžete přidat klepnutím na položku  vedle ikony rychlého nastavení a následně klepnutím na možnost **Uložit**.

Ikona rychlého nastavení bude přidána nebo odebrána z rychlého panelu zařízení Galaxy Fit2.

Změna uspořádání ikon rychlého nastavení

Klepněte na položku  vedle ikony rychlého nastavení, přetáhněte ji na novou pozici a klepněte na položku **Uložit**.

Pořadí ikon rychlého nastavení na rychlém panelu zařízení Galaxy Fit2 se změní.

Nastavení jasu

Jas displeje zařízení Galaxy Fit2 můžete nastavit dle libosti.

Na rychlém panelu klepněte na položku  a upravte jas klepnutím na položku  či .

Aktivace režimu Nerušit

Nastavte zařízení Galaxy Fit2 tak, aby zeslabilo všechna upozornění vyjma alarmů a aby se při přijetí oznámení nezapínala obrazovka.

Na rychlém panelu klepněte na položku .

V horní části obrazovky Hodinky se zobrazí ikona .

Ovládání hudby

Na mobilním zařízení můžete snadno ovládat přehrávání hudby.

Na rychlém panelu klepněte na položku .

Chcete-li ovládat přehrávání, klepněte na ikony na ovladači.

Aktivace vibrací nebo tichého režimu

Můžete aktivovat vibrace nebo tichý režim.

Na rychlém panelu klepněte na položku  nebo .

Aktivace režimu zámku pro použití ve vodě

Při cvičení ve vodě aktivujte režim zámku pro použití ve vodě.

Na rychlém panelu klepněte na položku .

Dotykový displej a funkce probuzení pomocí gesta se automaticky deaktivují.

Zatímco je obrazovka zapnutá, klepněte jednou na dotykové tlačítko a přetáhněte ikonu nahoru a dolů, abyste režim zámku pro použití ve vodě ukončili.

Spuštění funkce nalezení telefonu

Spusťte funkci nalezení telefonu a najděte své mobilní zařízení, když nevíte, kam jste je odložili.

Na rychlém panelu klepněte na položku .

Mobilní zařízení začne vydávat zvuky a zapne obrazovku. Další informace naleznete v části [Najít telefon](#).

Aktivace nočního režimu

Před spaním můžete aktivovat noční režim. Během spánku se ztlumí všechna upozornění vyjma alarmů a obrazovka se při přijetí upozornění nezapne. Funkce probuzení pomocí gesta se automaticky deaktivují.

Na rychlém panelu klepněte na položku .

V horní části obrazovky Hodinky se zobrazí ikona .

Restartování zařízení Galaxy Fit2

Pokud zařízení Galaxy Fit2 zamrzlo a nereaguje, restartujte zařízení Galaxy Fit2.

Na rychlém panelu klepněte na položku  → .

Resetování zařízení Galaxy Fit2

Resetujte zařízení Galaxy Fit2, abyste provedli reset dat na výrobní nastavení.

Na rychlém panelu klepněte na položku  → .

Nástroje a funkce

Zprávy

Zobrazte zprávy a odpovídejte na ně pomocí zařízení Galaxy Fit2.

Zobrazení a odesílání zpráv



Během roamingu může být přijímání zpráv dodatečně zpoplatněno.

- 1 Potažením po obrazovce Hodinky doprava otevřete oznamovací panel a zobrazíte novou zprávu.
- 2 Potáhněte po obrazovce nahoru nebo dolů a vyberte zprávu pomocí rychlé odpovědi.
Zpráva se odešle.

Mazání zpráv

Potažením po obrazovce Hodinky doprava otevřete oznamovací panel, po obrazovce potáhněte nahoru nebo dolů a pak klepněte na položku .

Příjem hovorů

Můžete kontrolovat příchozí hovory a odmítat je.

Odmítnutí hovoru

Příchozí hovory můžete odmítnout.

Když se objeví příchozí hovor, klepněte na položku  a přetáhněte ji nahoru.

Kontrola zmeškaného hovoru

Zmeškáte-li hovor, na oznamovacím panelu se zobrazí oznámení. Potažením po obrazovce Hodinky doprava otevřete oznamovací panel a zobrazte oznámení.

Nástroj pro správu zdraví

Úvod

Svůj zdravotní stav můžete kontrolovat a spravovat pomocí různých nástrojů, například nástroje pro sledování cvičení, počítání kroků nebo sledování stresu. Nástroje pro správu zdraví rovněž pomáhají upevnit zdravé návyky zaznamenáváním aktivit a délky spánku.


Můžete zobrazit další informace a uložit a spravovat údaje související se zdravotním stavem pomocí aplikace Samsung Health v mobilním zařízení, které je připojeno k vašemu zařízení Galaxy Fit2.



- Funkce Samsung Health jsou určeny pouze pro účely trávení volného času, nastolení duševní pohody a fitness. Neslouží k lékařským účelům. Před použitím těchto funkcí si pečlivě přečtěte pokyny.
- Informace, které získáte při používání zařízení Galaxy Fit2 nebo softwaru Fit2, či jakékoliv aplikace předem nainstalované v zařízení nemusí být vhodné, přesné, kompletní ani spolehlivé.

Správné nošení zařízení Galaxy Fit2

- Spustíte na mobilním zařízení aplikaci **Galaxy Wearable**, klepněte na položku **Doma** → **Nastavení Health** → **Nastavení funkce Automaticky srdeční tep**, potom vyberte možnost **Nepřetržitě** abyste nastavili, jak často se má tepová frekvence měřit. Při měření tepové frekvence noste zařízení Galaxy Fit2 utažené na ruce nad zápěstím jako na obrázku níže.
- Pokud si zařízení Galaxy Fit2 utáhnete příliš pevně, může dojít k podráždění pokožky, pokud je utáhnete příliš volně, může dojít ke tření.

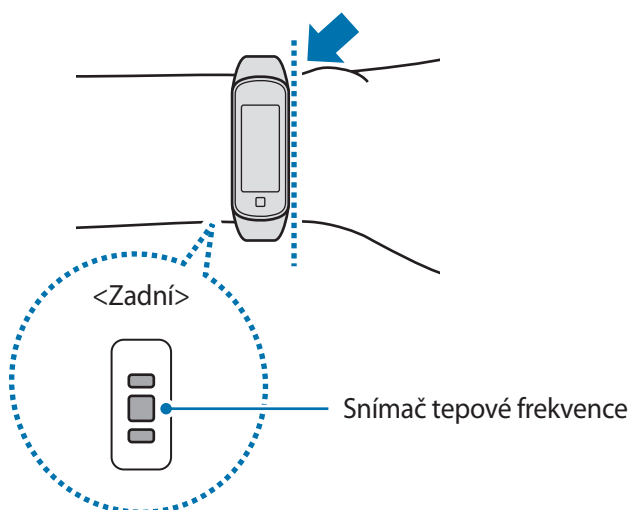




- Přesnost snímače tepové frekvence se může snížit v závislosti na podmínkách měření a okolí.
- Funkce měření tepové frekvence používejte pouze pro měření tepové frekvence.
- Nedívejte se přímo do světla snímače tepové frekvence. Mohlo by dojít k poškození vašeho zraku. Zajistěte, aby se děti nedívaly přímo do světla.
- Nízké okolní teploty mohou během zimy nebo studeného počasí měření ovlivnit, proto se při kontrole tepové frekvence udržujte v teple.
- Měření tepové frekvence provádějte když sedíte a jste v klidu. V průběhu měření tepové frekvence se nepohybujte. Mohlo by dojít k nepřesnému záznamu tepové frekvence.
- Pokud se hodnota velmi liší od očekávané tepové frekvence, odpočiňte si a pak měření opakujte.
- Kouření nebo pití alkoholu před prováděním měření může způsobit odchylky tepové frekvence od normální tepové frekvence.
- Během měření tepové frekvence nemluvte, nezívejte ani zhluboka nedýchejte. Mohlo by dojít k nepřesnému záznamu tepové frekvence.
- Jelikož snímač tepové frekvence používá světlo k odhadu tepové frekvence, jeho přesnost se může lišit z důvodu fyzických faktorů, které ovlivňují absorpci světla a odrazy, například krevní oběh / krevní tlak, stav kůže a umístění a koncentrace cév. Navíc, pokud je vaše tepová frekvence velmi nízká nebo vysoká, mohou být měření nepřesná.
- Uživatelé s tenkými zápěstími mohou obdržet nepřesné výsledky měření tepové frekvence pokud je zařízení volné, což způsobuje nerovnoměrné odražení světla. Pokud měření tepové frekvence nepracuje správně, upravte polohu snímače tepové frekvence zařízení doprava, doleva, nahoru nebo dolů na vašem zápěstí nebo otočte zařízení tak, aby byl snímač tepové frekvence umístěn pevně proti boku vašeho zápěstí.
- Pokud je snímač tepové frekvence špinavý, otřete ho a zkuste to znovu. Překážky mezi páskem zařízení a vašim zápěstím, například ochlupení, nečistoty nebo jiné objekty, mohou bránit rovnoměrnému odražení světla. Před použitím nezapomeňte takové překážky odstranit.
- Pokud začne být zařízení na dotyk příliš horké, sejměte je a počkejte, až vychladne. Vystavení kůže působení horkého povrchu zařízení po delší dobu může způsobit popáleniny.

Souhrn zdraví

Zobrazujte informace o své aktivitě a zdraví, jako je denní počet kroků, tepová frekvence v reálném čase a záznamy o spánku.

Přetažením po obrazovce Hodinky doleva přepněte na obrazovku nástroje Přehled údajů o zdravotním stavu.

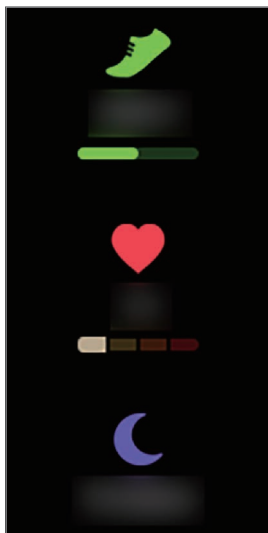

Potažením prstem nahoru nebo dolů po obrazovce zobrazte údaje o zdravotním stavu.

Cvičení

Úvod

Zaznamenejte informace o cvičení a zkontrolujte výsledky, jako jsou spálené kalorie, pomocí funkce cvičení.



- Před použitím této funkce doporučujeme těhotným ženám, starším osobám a dětem, uživatelům trpícím různými chorobami, například nemocemi srdce nebo vysokým krevním tlakem, aby se poradili s kvalifikovaným zdravotníkem.
- Pokud trpíte závratěmi, cítíte bolest nebo máte během cvičení potíže s dýcháním, přestaňte tuto funkci používat a vyhledejte radu licencovaného zdravotníka.
- Pokud jste zařízení Galaxy Fit2 právě zakoupili nebo resetovali, vytvořte si profil.

Před cvičením ve studeném počasí vezměte na vědomí následující podmínky:

- Nepoužívejte zařízení ve studeném počasí. Je-li to možné, používejte zařízení uvnitř.
- Pokud používáte zařízení venku ve studeném počasí, zakryjte zařízení Galaxy Fit2 před použitím rukávem.

Zahájení cvičení

1 Přetažením po obrazovce Hodinky doleva přepněte na obrazovku nástroje Cvičení.


2 Klepněte na typ cvičení, ze seznamu vyberte požadovaný typ cvičení a začněte cvičit.

Pokud je typ cvičení, kterému se chcete věnovat, již zvolen, klepněte na položku **Start** a začněte cvičit.


Pokud typ cvičení, kterému se chcete věnovat, není k dispozici, klepnutím na položku  spustíte na mobilním zařízení aplikaci **Samsung Health** a přidejte typ cvičení zobrazený na zařízení Galaxy Fit2.



- Když začnete cvičit, zařízení vám během několika sekund začne měřit srdeční tep. Pro přesnější měření tepové frekvence pomocí zařízení Galaxy Fit2 noste zařízení Galaxy Fit2 pevně utažené okolo předloktí těsně nad zápěstím.
- Pro přesnější měření se nehýbejte, dokud se tepová frekvence nezobrazí na obrazovce.
- Vaše tepová frekvence nemusí být dočasně viditelná v důsledku různých podmínek, jako je prostředí a váš fyzický stav, nebo v důsledku toho, jak zařízení Galaxy Fit2 nosíte.
- Když vyberete možnost **Plavání**, automaticky se aktivuje režim zámku pro použití ve vodě.

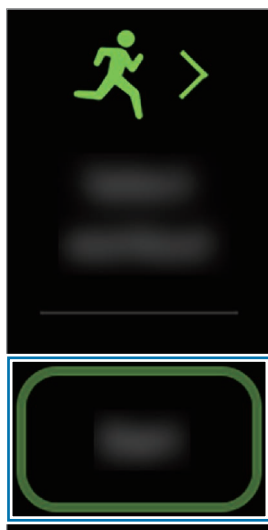

- 3 Přejedte přes obrazovku cvičení doleva nebo doprava a na obrazovce informací o cvičení se zobrazí například tepová frekvence, vzdálenost nebo čas.

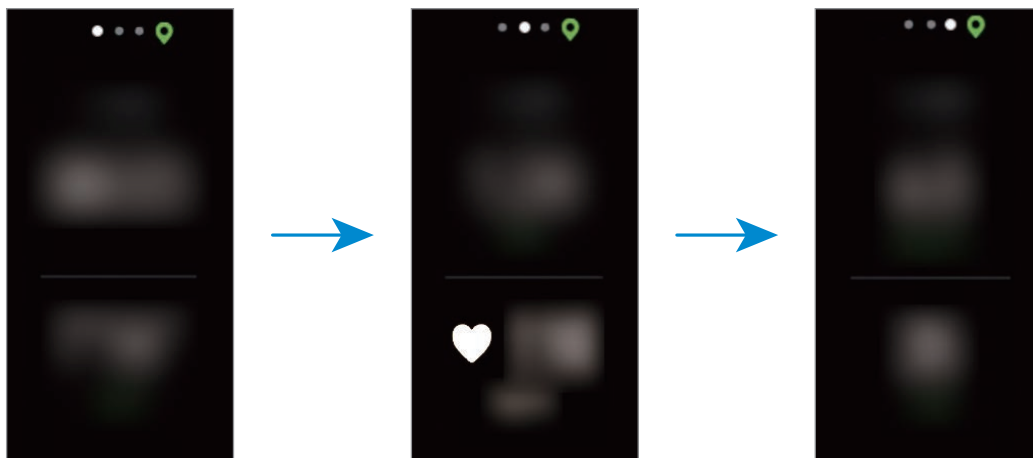

Při plavání můžete kontrolovat další informace o cvičení, například interval a tempo.



- Když vyberete **Plavání**, automaticky se aktivuje režim zámku pro použití ve vodě a deaktivuje se dotykový displej. Obrazovka se automaticky změní a vy budete moci kontrolovat informace o cvičení.
- Když vyberete **Plavání**, nemusí být zaznamenaná hodnota přesná v následujících případech:
 - pokud přestanete plavat, aniž byste dosáhli bodu dokončení,
 - pokud uprostřed bazénu změníte plavecký styl,
 - pokud přestanete pohybovat rukama před dosažením bodu dokončení,
 - pokud kopete nohama na plavecké podložce nebo pokud plavete, aniž byste pohybovali rukama,
 - pokud cvičení nepozastavíte ani nespustíte znovu klepnutím na dotykové tlačítko, ale dokončíte cvičení klepnutím na dotykové tlačítko a klepnutím na možnost **Dokončit**

- 4 Cvičení pozastavíte klepnutím na dotykové tlačítko.

Chcete-li restartovat cvičení, klepněte po pozastavení cvičení znovu na dotykové tlačítko.

Chcete-li cvičení ukončit, nejprve cvičení pozastavte a potom klepněte na položku **Dokončit**.

Budete-li chtít plavání ukončit, klepněte na dotykové tlačítko a podržte je, abyste nejprve deaktivovali režim zámku pro použití ve vodě, potom znovu klepněte na dotykové tlačítko a klepněte na položku **Dokončit**.

- 5 Přejedte po dokončení cvičení přes obrazovku nahoru nebo dolů a podívejte se na informace o cvičení.

Provádění více cvičení

Můžete zaznamenávat různá cvičení a procházet celým postupem tak, že bezprostředně po dokončení stávajícího cvičení zahájíte další cvičení.

- 1 Aktuální cvičení pozastavíte klepnutím na dotykové tlačítko.
- 2 Klepněte na položku **Nové**.
- 3 Vyberte typ cvičení a zahajte další cvičení.

Automatické rozpoznání cvičení

Jakmile se při nošení zařízení Galaxy Fit2 věnujete určité činnosti po dobu delší než deset minut, zařízení automaticky pozná, že cvičíte, a začne zaznamenávat informace o cvičení, jako je typ cvičení, jeho trvání a počet spálených kalorií.

Když přestanete cvičit na déle než jednu minutu, zařízení Galaxy Fit2 automaticky rozpozná, že jste přestali cvičit, a tato funkce se deaktivuje. Informace o svých cvičeních si můžete zkontrolovat prostřednictvím aplikace Samsung Health v mobilním zařízení, které je připojené k zařízení Galaxy Fit2.




- Můžete zobrazit seznam cvičení, která jsou podporována funkcí automatického rozpoznání cvičení. Na mobilním zařízení spusťte aplikaci **Galaxy Wearable** a klepněte na položku **Doma** → **Nastavení Health** → **Detekce cvičení**.
- Funkce automatického rozpoznání cvičení určí ураženou vzdálenost a spálené kalorie pomocí snímače zrychlení. Měření nemusí být přesná v závislosti na způsobu chůze a postupů cvičení a vašem životním stylu.

Kroky

Úvod

Zařízení Galaxy Fit2 počítá počet ušlých kroků, měří uraženou vzdálenost a kalorie spálené při chůzi.

Přetažením po obrazovce Hodinky doleva přepněte na obrazovku nástroje Kroky.

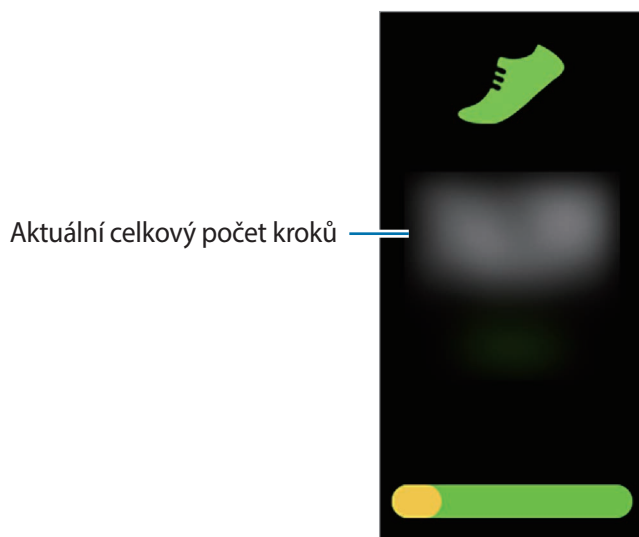

Potažením prstem nahoru nebo dolů po obrazovce zobrazte údaje o počtu kroků.



- Když začnete měřit počet kroků, nástroj pro sledování počtu kroků začne sledovat vaše kroky a počet kroků zobrazí s krátkou prodlevou, protože zařízení Galaxy Fit2 začne váš pohyb přesně rozpoznávat až poté, co jste kus cesty ušli. Kvůli přesnému počtu kroků také může dojít ke krátkému zpoždění při otevření vyskakovacího okna, které potvrzuje dosažení určitého cíle.
- Pokud používáte nástroj pro sledování kroků při jízdě autem nebo vlakem, mohou počet kroků ovlivňovat vibrace.
- Abyste mohli nástroj Kroky používat, nejdříve jej musíte přidat. Na mobilním zařízení spusťte aplikaci **Galaxy Wearable**, klepněte na položku **Doma** → **Pomůcky**, klepněte na položku  vedle nástroje Kroky, a poté klepněte na položku **Uložit**.

Nastavení cíle v počtu kroků

Na mobilním zařízení spusťte aplikaci **Galaxy Wearable** a klepněte na položku **Doma** → **Nastavení Health** → **Cíl kroků**, kde můžete nastavit cílový počet kroků.

Stres

Úvod

Zařízení bude počítat a zaznamenávat vaši úroveň stresu prostřednictvím změn tepové frekvence a vy tak budete moci omezit stres pomocí dechových cvičení, které vám bude zařízení Galaxy Fit2 poskytovat.




- Přesnější výsledky úrovně stresu získáte, když shromáždíte data o úrovni stresu pomocí automatického měření úrovně stresu.
- Naměřená úroveň stresu nezbytně nemusí souviset s vaším emocionálním stavem.
- Úroveň stresu se nemůže měřit, když spíte, cvičíte, hodně se hýbete nebo bezprostředně po dokončení cvičení.
- Pro přesnější měření tepové frekvence pomocí zařízení Galaxy Fit2 noste zařízení Galaxy Fit2 pevně utažené okolo předloktí těsně nad zápěstím. Další informace naleznete v části [Správné nošení zařízení Galaxy Fit2](#).
- Dostupnost této funkce závisí na oblasti.

Měření vaší úrovně stresu

1 Přetažením po obrazovce Hodinky doleva přepněte na obrazovku nástroje Stres.

2 Klepněte na položku **Měřit** a spustíte měření úrovně stresu.

Po krátké době se na obrazovce zobrazí aktuální úroveň stresu.

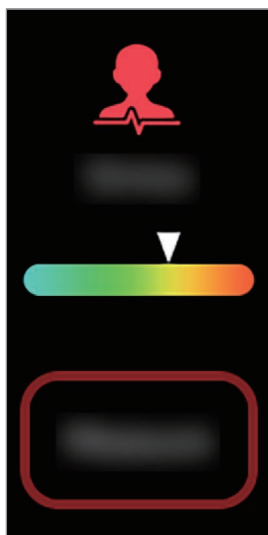

Potažením prstem nahoru nebo dolů po obrazovce zobrazíte údaje o úrovni stresu.

Sledování úrovně stresu

Zařízení Galaxy Fit2 v pravidelných intervalech během dne měří a zaznamenává úroveň stresu.

- 1 Spustíte na mobilním zařízení aplikaci **Galaxy Wearable**, klepněte na položku **Doma** → **Nastavení Health** a klepnutím na přepínač **Autom. měření stresu** tuto funkci aktivujete.
- 2 Přetažením po obrazovce Hodinky doleva přepněte na obrazovku nástroje Stres.
- 3 Po chvíli potažením prstem nahoru nebo dolů po obrazovce zobrazte údaje o úrovni stresu.

Úleva od stresu

Stres můžete omezovat tak, že budete se zařízením Galaxy Fit2 každý den po dobu 5 minut provádět dechová cvičení.

- 1 Tažením doleva na obrazovce Hodinky přejděte na obrazovku nástroje stresu, táhněte nahoru po obrazovce, a potom klepněte na položku **Dýchání**.
- 2 Klepněte na položku  a začněte provádět dechové cvičení.
Chcete-li dýchání zastavit, klepněte na položku .

Srdeční tep

Úvod

Měří a zaznamenává tepovou frekvenci.




- Nástroj pro sledování tepové frekvence v zařízení Galaxy Fit2 je určen pouze pro cvičení a informační účely a není určen pro použití při diagnostice nemocí nebo jiných stavů, nebo při léčbě, zmírňování, ošetřování nebo prevenci nemocí.
- Pro přesnější měření tepové frekvence pomocí zařízení Galaxy Fit2 noste zařízení Galaxy Fit2 pevně utažené okolo předloktí těsně nad zápěstím. Další informace naleznete v části [Správné nošení zařízení Galaxy Fit2](#).
- Zařízení Galaxy Fit2 je možné používat jako příslušenství pro měření tepové frekvence. Připojte Galaxy Fit2 k mobilnímu zařízení, klepněte na nástroj pro sledování cvičení v aplikaci Samsung Health na mobilním zařízení a začněte cvičit. Na obrazovce cvičení uvidíte hodnoty tepové frekvence, výsledky nástroje pro sledování cvičení a nástroj pro sledování tepové frekvence.
- Abyste mohli nástroj Tepová frekvence používat, nejdříve jej musíte přidat. Na mobilním zařízení spusťte aplikaci **Galaxy Wearable**, klepněte na položku **Doma** → **Pomůcky**, klepněte na položku  vedle nástroje Tepová frekvence a poté klepněte na položku **Uložit**.

Před měřením tepové frekvence vezměte na vědomí následující podmínky:

- Pokud se měření velmi liší od očekávané tepové frekvence, odpočiňte si a pak měření opakujte.
- Během zimy nebo ve studeném počasí se při měření tepové frekvence udržujte v teple.
- Kouření nebo pití alkoholu před prováděním měření může způsobit odchylky tepové frekvence od normální tepové frekvence.
- Během měření tepové frekvence nemluvte, nezívejte ani zhluboka nedýchejte. Mohlo by dojít k nepřesnému záznamu tepové frekvence.
- Měření tepové frekvence se mohou lišit v závislosti na metodě měření a prostředí, ve kterém jsou prováděna.
- Pokud snímač tepové frekvence nefunguje, zkontrolujte umístění zařízení Galaxy Fit2 na zápěstí a ujistěte se, že snímač nic neblokuje. Pokud stejný problém se snímačem tepové frekvence přetrvává, navštivte servisní středisko Samsung.

Sledování tepové frekvence

Zařízení Galaxy Fit2 v pravidelných intervalech během dne měří a zaznamenává vaši tepovou frekvenci. Přetažením po obrazovce Hodinky doleva přepněte na obrazovku nástroje Tepová frekvence.

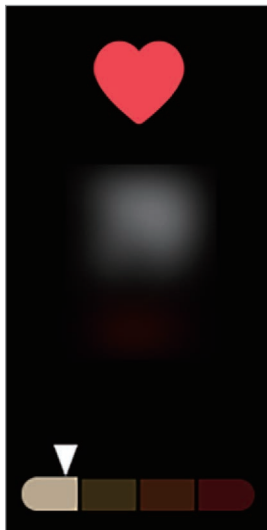

Po chvíli potažením prstem nahoru nebo dolů po obrazovce zobrazíte údaje o tepové frekvenci.

Měření tepové frekvence

Pokud chcete, můžete si tepovou frekvenci změřit i ručně, kdykoliv budete chtít.

- 1 Spustíte na mobilním zařízení aplikaci **Galaxy Wearable**, klepněte na položku **Doma** → **Nastavení Health** → **Nastavení funkce Automaticky srdeční tep**, potom vyberte možnost **Pouze ruční měření**.
- 2 Přetažením po obrazovce Hodinky doleva přepněte na obrazovku nástroje Tepová frekvence.
- 3 Klepněte na položku **Měřit** a zahajte měření tepové frekvence.
Po krátké době se na obrazovce zobrazí aktuální tepová frekvence.
- 4 Potažením prstem nahoru nebo dolů po obrazovce zobrazíte údaje o tepové frekvenci.

Spánek

Úvod

Analýzou pohybů prováděných během spánku můžete zaznamenat délku spánku.




- Pro přesnější měření tepové frekvence pomocí zařízení Galaxy Fit2 noste zařízení Galaxy Fit2 pevně utažené okolo předloktí těsně nad zápěstím. Další informace naleznete v části [Správné nošení zařízení Galaxy Fit2](#).
- Abyste mohli nástroj Spánek používat, nejdříve jej musíte přidat. Na mobilním zařízení spusťte aplikaci **Galaxy Wearable**, klepněte na položku **Domů** → **Pomůcky**, klepněte na položku vedle nástroje Spánek, a poté klepněte na položku **Uložit**.

Kontrola záznamů o spánku

Zatímco spíte s nasazeným zařízením Galaxy Fit2, zařízení Galaxy Fit2 zaznamenává údaje o spánku.

Jakmile se vzbudíte, přetažením po obrazovce Hodinky doleva přepněte na obrazovku nástroje Spánek.

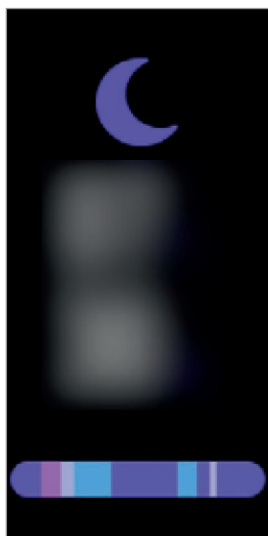

Potažením prstem nahoru nebo dolů po obrazovce zobrazíte údaje o svém spánku.




- Svoje spánkové vzorce a informace si můžete prohlédnout prostřednictvím aplikace Samsung Health v mobilním zařízení připojeném k zařízení Galaxy Fit2.
- Čtyři fáze spánkového vzorce (bdělost, REM, lehký spánek, hluboký spánek) se budou analyzovat podle vašich pohybů a změn tepové frekvence.
- Pokud je vaše tepová frekvence nepravidelná, zařízení Galaxy Fit2 nebude moci vaši tepovou frekvenci řádně rozpoznat a spánkový vzorec bude analyzován podle tří fází (neklidný, lehký, bez pohybu).

Mytí rukou

Můžete se podívat, kolikrát denně si myjete ruce, objeví se také časovač, který zajistí, abyste si ruce myli po určitou dobu. Můžete také nastavit upomínky, které vám připomenou, že je čas si umýt ruce.

- 1 Přetažením po obrazovce Hodinky doleva přepněte na obrazovku nástroje Mytí rukou.
- 2 Pokud si chcete umýt ruce, klepněte na položku **Umýt**.
Spustí se 25sekundový časovač.

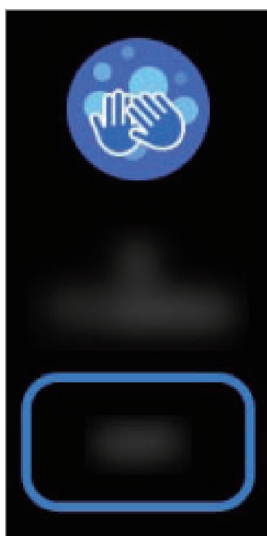

Abyste dostávali upomínky mytí rukou, musíte je nastavit. Další informace naleznete v části [Mytí rukou](#).

Voda

Úvod


Zaznamenávejte a sledujte, kolik sklenek vody vypijete.



Abyste mohli nástroj Voda používat, nejdříve jej musíte přidat. Na mobilním zařízení spusťte aplikaci **Galaxy Wearable**, klepněte na položku **Doma** → **Pomůcky**, klepněte na položku  vedle nástroje Voda a poté klepněte na položku **Uložit**.

Zaznamenávání spotřeby vody


- 1 Přetažením po obrazovce Hodinky doleva přepněte na obrazovku nástroje Voda.
- 2 Po vypití sklenky vody klepněte na položku .
Pokud omylem zadáte nesprávnou hodnotu, můžete ji opravit klepnutím na položku .

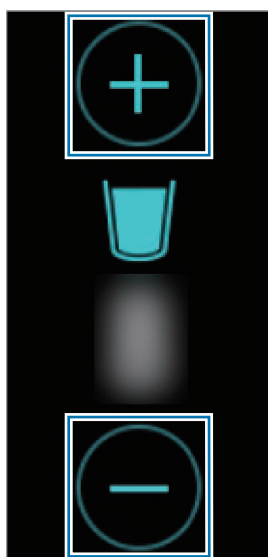

Počasí


Na zařízení Galaxy Fit2 můžete zobrazit informace o počasí pro polohy nastavené v připojeném mobilním zařízení.

Přetažením po obrazovce Hodinky doleva přepněte na obrazovku nástroje Počasí.

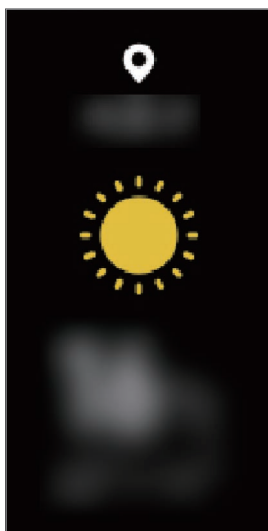

Kalendář

Naplánované události, které jste uložili v mobilním zařízení, můžete kontrolovat na svém zařízení Galaxy Fit2. Přetažením po obrazovce Hodinky doleva přepněte na obrazovku nástroje Kalendář.

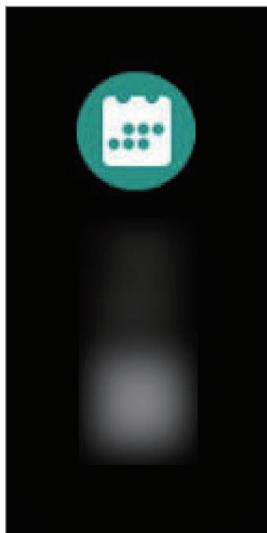

- Všechny události plánované v mobilním zařízení budou automaticky synchronizovány s připojeným zařízením Galaxy Fit2, abyste je mohli kontrolovat a přijímat upozornění ze zařízení Galaxy Fit2.
- Abyste mohli nástroj Kalendář používat, nejdříve jej musíte přidat. Na mobilním zařízení spustte aplikaci **Galaxy Wearable**, klepněte na položku **Doma** → **Pomůcky**, klepněte na položku  vedle nástroje Kalendář a poté klepněte na položku **Uložit**.

Stopky a časovač

Používání stopek

- 1 Přetažením po obrazovce Hodinky doleva přepněte na obrazovku nástroje Stopky a časovač.
- 2 Klepněte na položku .
- 3 Pro spuštění měření času klepněte na položku **Start**.
- 4 Klepnutím na položku **Stop** měření času zastavte.
Klepnutím na položku **Pokračov.** měření času opět spustíte.
Klepnutím na tlačítko **Vynulovat** navrátíte stopky do výchozího nastavení.


Používání časovače

- 1 Přetažením po obrazovce Hodinky doleva přepněte na obrazovku nástroje Stopky a časovač.
- 2 Klepněte na položku .
- 3 Nastavte dobu trvání, potom klepněte na položku .
- 4 Když časovač zmizí, klepněte na položku  a přetáhněte ji nahoru.

Hudba

Na mobilním zařízení můžete snadno ovládat přehrávání hudby.

Přetažením po obrazovce Hodinky doleva přepněte na obrazovku nástroje Hudba.

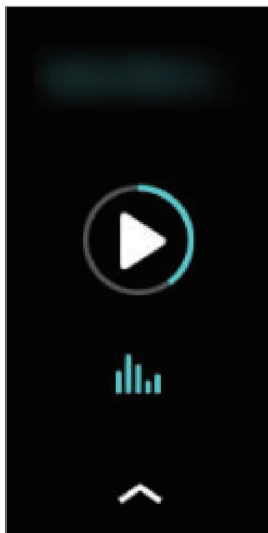

Chcete-li ovládat přehrávání, klepněte na ikony na ovladači.



Abyste mohli nástroj Hudba používat, nejdříve jej musíte přidat. Na mobilním zařízení spusťte aplikaci **Galaxy Wearable**, klepněte na položku **Domů** → **Pomůcky**, klepněte na položku **+** vedle nástroje Hudba, a poté klepněte na položku **Uložit**.

Najít telefon

Pokud nevíte, kam jste mobilní zařízení odložili, zařízení Galaxy Fit2 vám ho pomůže najít.

1 Přejedte přes obrazovku dolů a otevřete rychlý panel.

2 Klepněte na položku .

Mobilní zařízení začne vydávat zvuky a aktivuje obrazovku. Klepněte na mobilním zařízení na položku  a přetáhněte ji doleva nebo doprava, nebo klepněte na položku **Stop** v zařízení Galaxy Fit2.

Aplikace Galaxy Wearable


Úvod

Chcete-li připojit zařízení Galaxy Fit2 k mobilnímu zařízení, musíte si do mobilního zařízení nainstalovat aplikaci Galaxy Wearable. V aplikaci Galaxy Wearable můžete zobrazovat informace ze zařízení Galaxy Fit2 a upravovat jeho různá nastavení, například nastavení oznámení.

Spusťte aplikaci **Galaxy Wearable** na mobilním zařízení.



Některé funkce nemusí být v závislosti na typu připojeného mobilního zařízení dostupné.

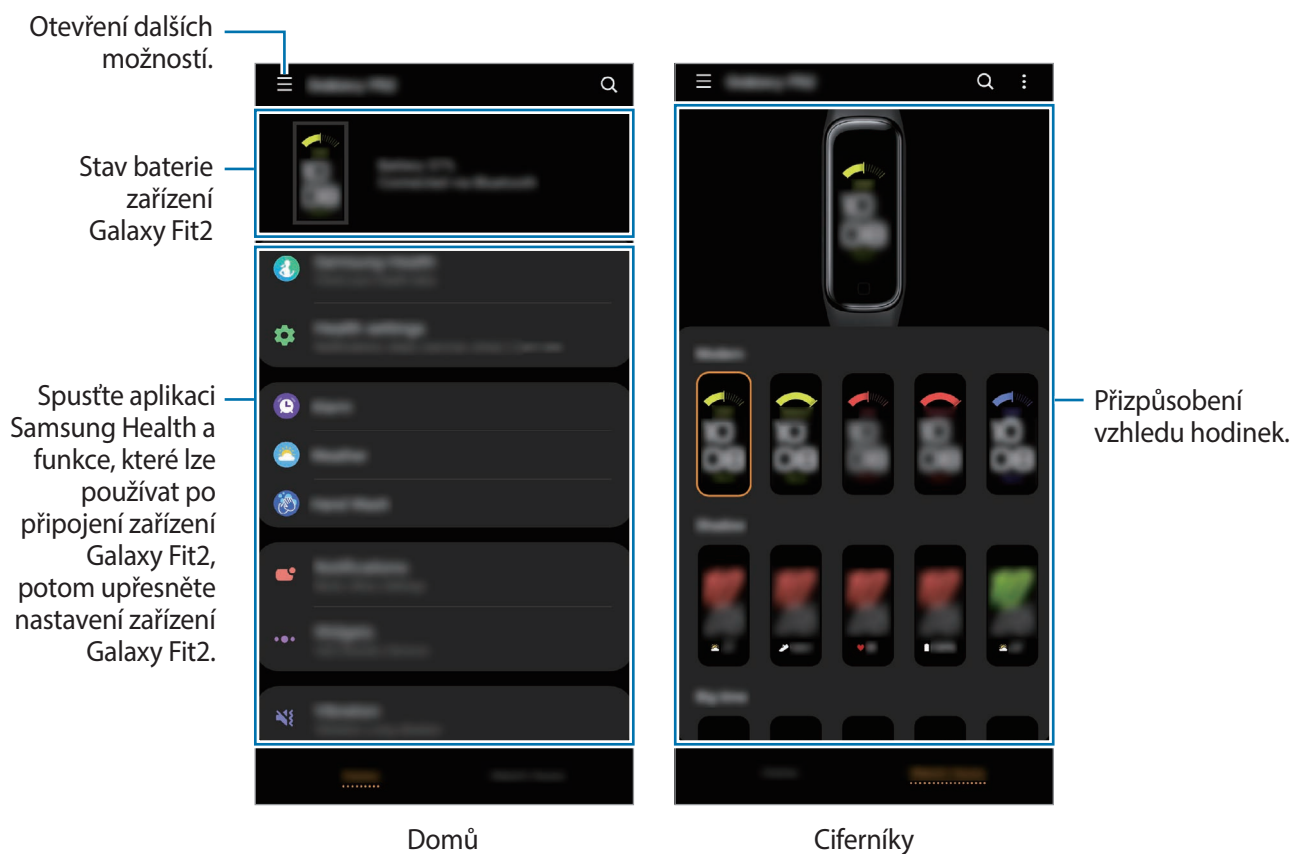

Domů

Ciferníky

Klepněte na položku  a použijte následující možnosti:

- **Připojit nové zařízení:** Odpojte své zařízení od právě připojeného mobilního zařízení a připojte nové zařízení. Vyberte své zařízení na obrazovce nebo klepněte na položku **Hledat nedaleká zařízení**, pokud své zařízení nemůžete najít, a podle pokynů na obrazovce připojte nové zařízení.
- **Odpojit:** Odpojení zařízení Galaxy Fit2 od právě připojeného mobilního zařízení.
- **Oznámení aplikace:** Umožňuje změny různých nastavení upozornění aplikace Galaxy Wearable na mobilním zařízení.
- **Kontaktujte nás:** Aplikace **Samsung Members** nabízí zákazníkům služby podpory, jako je například diagnostika problému se zařízením, a umožňuje uživatelům odesílat dotazy a hlášení o chybách. Zároveň můžete sdílet informace s ostatními v komunitě uživatelů zařízení Galaxy nebo se podívat na nejnovější novinky a tipy ze světa Galaxy. Aplikace **Samsung Members** vám pomůže vyřešit jakékoli problémy, které mohou při používání zařízení vyvstat.



Tato možnost nemusí být k dispozici v závislosti na oblasti, poskytovateli služby nebo modelu, který nepodporuje aplikaci **Samsung Members**.

- **O aplikaci Galaxy Wearable:** Zobrazí informace o verzi aplikace Galaxy Wearable.

Doma

Úvod

Umožňuje zobrazit stav zařízení Galaxy Fit2 a upravit nastavení zařízení Galaxy Fit2. Aplikaci Samsung Health můžete také spouštět připojením zařízení Galaxy Fit2 k mobilnímu zařízení.

Spustěte na mobilním zařízení aplikaci **Galaxy Wearable** a klepněte na položku **Doma**.

Samsung Health

Zobrazení dat zařízení Galaxy Fit2 uložených v aplikaci Samsung Health.

Spustěte na mobilním zařízení aplikaci **Galaxy Wearable** a klepněte na položku **Doma** → **Samsung Health**.

Nastavení Health

Zobrazte v zařízení Galaxy Fit2 data o zdravotním stavu uložená v aplikaci Samsung Health a změňte jejich nastavení.

Spustíte na mobilním zařízení aplikaci **Galaxy Wearable** a klepněte na položku **Doma** → **Nastavení Health**.



Pokud bude aplikace Samsung Health nainstalovaná ve vašem mobilním zařízení odstraněna, budou odstraněna také uložená data o zdravotním stavu a jejich nastavení bude resetováno.

- **Oznámení:** Zapnutí nebo vypnutí oznámení o detekci doby cvičení, doby nečinnosti, vysoké tepové frekvenci a dosažení cíle v počtu ušlých kroků.
- **Cíl kroků:** Zobrazení nebo změna cíle počtu kroků uloženého v aplikaci Samsung Health.
- **Správa cvičení:** Přidejte nebo odstraňte typ cvičení zobrazený na zařízení Galaxy Fit2. Můžete vybrat až deset typů cvičení.
- **Detekce cvičení:** Nastavte zařízení Galaxy Fit2 tak, aby automaticky rozpoznávalo, když cvičíte.
- **Při cvičení nechat zap. displej:** Nastavte zařízení Galaxy Fit2, aby během cvičení na obrazovce zobrazovalo informace o cvičení.
- **Autom. měření stresu:** Nastavte zařízení Galaxy Fit2, aby v pravidelných intervalech během dne automaticky měřilo a zaznamenávalo vaši úroveň stresu.
- **Nastavení dýchání:** Umožňuje změnit nastavení dechových cvičení poskytovaných zařízením Galaxy Fit2.
- **Nastavení funkce Automaticky srdeční tep:** Zde můžete nastavit frekvenci automatického měření tepové frekvence zařízením Galaxy Fit2.
- **Upoz. na vysoký srdeční tep:** Vyberte odpočinkovou tepovou frekvenci a zapněte upozornění, které vás bude informovat, pokud bude vaše tepová frekvence při odpočinku vyšší než vybraná tepová frekvence, zatímco budete neaktivní.



Tato funkce je k dispozici, pouze když je funkce **Nastavení funkce Automaticky srdeční tep** nastavena na možnost **Nepřetržitě**.

Upozornění

Nastavte upozornění a spravujte je.

Nastavení upozornění

1

Spustíte aplikaci **Galaxy Wearable** na mobilním zařízení.

2

Klepněte na položku **Doma** → **Upozornění** → **Přidat upozornění**.

Pokud máte uložené upozornění, klepněte v horní části seznamu upozornění na položku **+**.

- 3 Nastavte čas upozornění, vyberte dny, kdy se má upozornění opakovat, a klepněte na položku **Uložit**.
Uložené upozornění se přidá do seznamu upozornění a zařízení Galaxy Fit2 bude v nastavenou dobu vibrovat.

Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat upozornění, klepněte na přepínač vedle upozornění v seznamu upozornění.

Zastavení upozornění

Když zazní upozornění, klepněte na zařízení Galaxy Fit2 na položku  a přetáhněte ji nahoru.

Odstraňování upozornění

V seznamu upozornění klepněte na upozornění, podržte jej a pak klepněte na položku **Odstranit**. Případně klepněte na položku  v horní části obrazovky, vyberte upozornění, které chcete odstranit, a poté klepněte na volbu **Odstranit**.

Počasí

Změňte nastavení související s informacemi o počasí zobrazenými na obrazovce nástroje Počasí zařízení Galaxy Fit2.

Spusťte v mobilním zařízení aplikaci **Galaxy Wearable** a klepnutím na volbu **Doma** → **Počasí** → **Nastavení** změňte nastavení, například jednotku teploty, interval aktualizace informací o počasí nebo použití aktuální polohy.

Mytí rukou

Můžete zařízení Galaxy Fit2 nastavit, aby vám ve stanoveném intervalu připomínalo, že si máte umýt ruce. Tato funkce zajišťuje čistotu rukou a vaše bezpečí a pomáhá bránit šíření nakažlivých chorob.

- 1 Spusťte aplikaci **Galaxy Wearable** na mobilním zařízení.
- 2 Klepněte na položku **Doma** → **Mytí rukou** → **Připomenutí**.
- 3 Nastavte detaily, jako je čas a interval, potom klepněte na položku **Uložit**.
Když vám zařízení Galaxy Fit2 zašle připomenutí, že si máte umýt ruce, klepněte na položku **Umýt** a spusťte 25sekundový časovač.

Oznámení

Umožňuje změnit nastavení funkce oznámení. Nechte se neustále upozorňovat na různé události, například nové zprávy přijaté do mobilního zařízení.

Spustíte na mobilním zařízení aplikaci **Galaxy Wearable** a klepněte na položku **Doma** → **Oznámení**, klepnutím na přepínač tuto funkci aktivujete a potom aktivujete jednotlivé položky.

- **Zobrazit jen při nošení:** Nastaví zařízení Galaxy Fit2 na zobrazování upozornění jen v době, kdy je nosíte.
- **Zobrazit při použití telefonu:** Nastaví zařízení Galaxy Fit2 na zobrazování upozornění během používání mobilního zařízení.
- **Zapnout pro nové aplikace:** Nastaví zařízení Galaxy Fit2, aby automaticky zobrazovalo upozornění pro nově nainstalované aplikace na mobilním zařízení.
- **Zobrazit všechna nast. oznámení:** Zobrazí aplikace, které nedávno přijaly upozornění, a měňte nastavení upozornění. Abyste přizpůsobili nastavení upozornění pro více aplikací, klepněte na položku **Zobrazit vše** → ▼ → **Vše** a vyberte aplikaci ze seznamu aplikací.

Pomůcky

Nástroje zařízení Galaxy Fit2 můžete přizpůsobit. Můžete také změnit uspořádání nástrojů.

Spustíte na mobilním zařízení aplikaci **Galaxy Wearable** a klepněte na položku **Doma** → **Pomůcky**.

Přidávání nebo odstraňování nástrojů

Klepnutím na položku  vedle nástroje jej odstraníte, nebo jej můžete přidat klepnutím na položku  vedle nástroje a následně klepnutím na možnost **Uložit**.

Nástroj se přidá do zařízení Galaxy Fit2 nebo se z něj odstraní.

Změna uspořádání nástrojů

Klepněte na položku  vedle nástroje, přetáhněte jej na novou pozici a klepněte na položku **Uložit**.

Pořadí nástrojů se v zařízení Galaxy Fit2 změní.

Vibrace

Můžete změnit nastavení vibrací zařízení Galaxy Fit2. I když jsou vibrace vypnuty, některá oznámení přesto mohou vibrace vyvolat.

Spustíte na mobilním zařízení aplikaci **Galaxy Wearable** a klepněte na položku **Doma** → **Vibrace**.

- **Vibrace:** Zapíná nebo vypíná vibrace.
- **Dlouhé vibrace:** Nastavte zařízení Galaxy Fit2 na delší vibrace zařízení během příchozích hovorů a oznámení.

Displej

Můžete změnit nastavení displeje zařízení Galaxy Fit2.

Spustíte na mobilním zařízení aplikaci **Galaxy Wearable** a klepněte na položku **Doma** → **Displej**.


- **Jas:** Nastavení jasu displeje.
- **Časový limit disp.:** Nastavení prodlevy, než zařízení Galaxy Fit2 vypne podsvícení displeje.

Rozšířené

Zde můžete aktivovat pokročilé funkce zařízení Galaxy Fit2 a měnit nastavení ovládacích prvků.

Spustíte na mobilním zařízení aplikaci **Galaxy Wearable** a klepněte na položku **Doma** → **Rozšířené**.

- **Gesto probuzení:** Nastavte zařízení Galaxy Fit2 tak, aby zapínalo obrazovku, kdykoli zvednete zápěstí, na němž nosíte zařízení Galaxy Fit2.

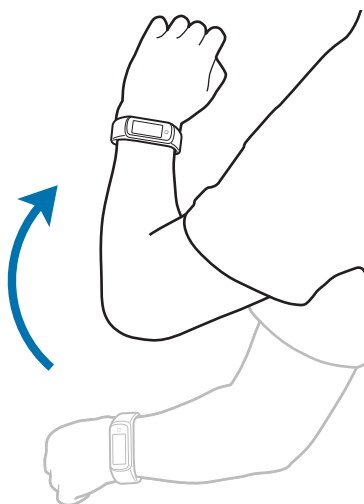

- **Vodní zámek:** Před použitím ve vodě aktivujte režim zámku pro použití ve vodě. Dotykový displej a funkce probuzení pomocí gesta se automaticky deaktivují.
- **Synch. rež. Nerušit s telefonem:** Nastavte zařízení Galaxy Fit2 tak, aby automaticky aktivovalo režim Nerušit, když je aktivován v připojeném mobilním zařízení.
- **Režim Dobrou noc:** Před spaním můžete aktivovat noční režim. Během spánku se ztlumí všechna upozornění vyjma alarmů a obrazovka se při přijetí upozornění nezapne. Funkce probuzení pomocí gesta se automaticky deaktivují.
- **Upravit panel rychlého spuštění:** Zde můžete upravit rychlý panel zařízení Galaxy Fit2.
- **Upozornění:** Můžete si nastavit zaslání upozornění, bude-li deaktivováno spojení Bluetooth mezi mobilním zařízením a zařízením Galaxy Fit2.

Rychlé odpovědi

Upraví nebo přidá šablony používané k odpovídání na zprávy.

- 1 Spustíte aplikaci **Galaxy Wearable** na mobilním zařízení.
- 2 Klepněte na položku **Doma** → **Rychlé odpovědi**.
- 3 Vyberte šablonu, kterou chcete upravit.
Chcete-li přidat šablonu, klepněte na položku .
- 4 Zadejte šablonu a klepněte na položku **Uložit**.

Najít můj pásek

Pokud zařízení Galaxy Fit2 nemůžete najít, využijte aplikaci Galaxy Wearable na svém mobilním zařízení k jeho nalezení.

- 1 Spustíte na mobilním zařízení aplikaci **Galaxy Wearable** a klepněte na položku **Doma** → **Najít můj pásek**.
- 2 Klepněte na položku **Start**.
Zařízení Galaxy Fit2 zavibruje a zapne se obrazovka. Vibrování ukončíte klepnutím na položku  na zařízení Galaxy Fit2 a jejím přetažením nahoru, nebo klepnutím na položku **Stop** v mobilním zařízení.

Účet a zálohování

Zálohujte nebo obnovte data zařízení Galaxy Fit2 pomocí služby Samsung Cloud poskytované společností Samsung. Můžete také kontrolovat účet Samsung zaregistrovaný na připojeném mobilním zařízení a nastavit službu přizpůsobení.

Spusťte na mobilním zařízení aplikaci **Galaxy Wearable** a klepněte na položku **Doma** → **Účet a zálohování**.

- **Účet Samsung account:** Přidejte svůj účet Samsung pro použití s vaším zařízením Galaxy Fit2.
- **Automatické zálohování / Záloha dat / Obnovit data / Odstranit zálohu:** Udržujte své osobní údaje, data a nastavení ve svém zařízení Galaxy Fit2 v bezpečí. Citlivé údaje můžete zálohovat a použít je později. Chcete-li zálohovat nebo obnovit data, musíte se přihlásit ke svému účtu Samsung. Další informace naleznete v části [Správa dat v zařízení Galaxy Fit2](#).
- **Přizpůsobená služba:** Nastavte zařízení Galaxy Fit2, aby analyzovalo vzorec vašeho životního stylu a poté poskytovalo správnou funkci podle konkrétní polohy a situace.



Pravidelně zálohujte data na zabezpečené úložiště, jako je například Samsung Cloud nebo počítač, abyste je mohli obnovit v případě jejich poškození nebo ztráty během nechtěného obnovení dat do výrobního nastavení.

Správa dat v zařízení Galaxy Fit2

Zajistěte bezpečnost osobních údajů, dat a nastavení v zařízení Galaxy Fit2. Citlivé údaje můžete zálohovat a použít později, zároveň můžete data v zařízení Galaxy Fit2 zálohovat automaticky.



Data zařízení Galaxy Fit2 se automaticky uloží do aplikace Samsung Health v připojeném mobilním zařízení. Pouze záznamy za posledních 7 dní se ukládají do zařízení Galaxy Fit2.

Automatické zálohování dat

Chcete-li automaticky zálohovat data uložená v zařízení Galaxy Fit2 se službou Samsung Cloud a přistupovat k nim z jiných zařízení, kdykoli budete chtít, spusťte na mobilním zařízení aplikaci **Galaxy Wearable**, klepněte na položku **Doma** → **Účet a zálohování** a klepnutím na přepínač **Automatické zálohování** funkci aktivujte.

Zálohování dat

Chcete-li zálohovat data uložená v zařízení Galaxy Fit2, spusťte na mobilním zařízení aplikaci **Galaxy Wearable**, klepněte na položku **Doma** → **Účet a zálohování** → **Záloha dat**, vyberte položku, kterou chcete zálohovat, a klepněte na položku **Zálohovat**. Data se uloží do služby Samsung Cloud.

Obnovení dat

Chcete-li obnovit data uložená v zařízení Galaxy Fit2, spusťte na mobilním zařízení aplikaci **Galaxy Wearable**, klepněte na položku **Doma** → **Účet a zálohování** → **Obnovit data**, vyberte položku, kterou chcete obnovit, a klepněte na položku **Obnovit**. Obnoví se nejnovější zálohovaná data.

Odstraňování dat

Chcete-li odstranit data uložená v zařízení Galaxy Fit2, spusťte na mobilním zařízení aplikaci **Galaxy Wearable**, klepněte na položku **Doma** → **Účet a zálohování** → **Odstranit zálohu**, vyberte položku, kterou chcete odstranit, a klepněte na položku **Odstranit**. Data zálohy budou odstraněna.

Aktualizace softwaru pásku

Aktualizujte zařízení Galaxy Fit2 na nejnovější software.

Aktualizace softwaru prostřednictvím aplikace Galaxy Wearable

Zařízení Galaxy Fit2 lze přímo aktualizovat na nejnovější software pomocí služby bezdrátového zasílání firmwaru (FOTA).

- 1 Spusťte aplikaci **Galaxy Wearable** na mobilním zařízení.
- 2 Klepněte na položku **Doma** → **Aktualizace softwaru pásku** → **Stáhnout a instalovat**.
- 3 Klepněte na položku **Aktualizovat** a nainstalujte do mobilního zařízení nejnovější verzi softwaru.
- 4 Při instalaci softwaru zařízení Galaxy Fit2 automaticky zkopíruje aktualizovaný software z mobilního zařízení a restartuje se.

Tipy a uživatelská příručka

Zobrazí informace nápovědy, kde se naučíte používat zařízení Galaxy Fit2 a aplikace nebo konfigurovat důležitá nastavení.

Spusťte na připojeném mobilním zařízení aplikaci **Galaxy Wearable** a klepněte na položku **Doma** → **Tipy a uživatelská příručka**.

O pásku

Zobrazení stavu zařízení Galaxy Fit2 a dalších informací. Můžete zde také aktualizovat software zařízení Galaxy Fit2.

Spustíte na mobilním zařízení aplikaci **Galaxy Wearable** a klepněte na položku **Doma** → **O pásku**.

- **Informace o zařízení:** Kontrola informací o zařízení Galaxy Fit2, jako jsou adresa Bluetooth a sériové číslo.
- **Právní informace:** Zobrazení právních informací pro zařízení Galaxy Fit2.
- **Informace o softwaru:** Zobrazí informace o softwaru zařízení Galaxy Fit2, jako je verze operačního systému a verze firmwaru.
- **Informace o baterii:** Zobrazí informace o napětí a kapacitě baterie Galaxy Fit2.
- **Resetovat pásek:** Odstranění všech dat v zařízení Galaxy Fit2.

Ciferníky

Můžete změnit typ hodinek, které se zobrazí na obrazovce Hodinky.

Spustíte na mobilním zařízení aplikaci **Galaxy Wearable**, klepněte na položku **Ciferníky** a poté vyberte požadovaný typ hodinek. Vybraný vzhled hodinek se použije na obrazovku Hodinky.

Dodatek

Řešení problémů

Před kontaktováním servisního střediska společnosti Samsung zkuste použít následující řešení. Některé situace se nemusejí týkat vašeho zařízení Galaxy Fit2.

Obrazovka zařízení Galaxy Fit2 se nezapne

Pokud je baterie zcela vybitá, zařízení Galaxy Fit2 se nezapne. Před zapnutím zařízení Galaxy Fit2 baterii úplně nabijte.

Dotykový displej reaguje pomalu nebo nesprávně

- Pokud na dotykový displej nasadíte ochranu obrazovky nebo volitelné příslušenství, nemusí dotykový displej fungovat správně.
- Pokud máte rukavice, pokud se dotykového displeje dotýkáte špinavýma rukama nebo pokud klepnete na displej ostrým předmětem nebo nehtem, nemusí dotykový displej fungovat správně.
- Vlhké prostředí nebo styk s vodou může způsobit poruchu dotykového displeje.
- Restartujte zařízení Galaxy Fit2 a vymažte všechny dočasné softwarové chyby.
- Ujistěte se, že je software zařízení Galaxy Fit2 aktualizován na nejnovější verzi.
- Pokud je obrazovka poškrábaná nebo poškozená, navštivte servisní centrum Samsung.

Zařízení zamrzá nebo se u něj objevuje chyba

Zkuste následující řešení. Pokud není problém stále vyřešen, kontaktujte servisní středisko Samsung.

Nucený restart

Pokud zařízení Galaxy Fit2 zamrzlo a neodpovídá, restartuje je klepnutím na položku  →  na rychlém panelu.

Resetování zařízení Galaxy Fit2

Pokud se pomocí způsobu uvedeného výše nepodaří problém vyřešit, proveďte obnovení do továrního nastavení.

Na rychlém panelu klepněte na položku  → . Případně na mobilním zařízení spusťte aplikaci **Galaxy Wearable** a klepněte na položku **Doma** → **O pásku** → **Resetovat pásek**. Před provedením obnovy továrního nastavení si nezapomeňte zálohovat všechna důležitá data uložená v zařízení Galaxy Fit2. Zálohujte data ze zařízení Galaxy Fit2 pomocí aplikace Galaxy Wearable nebo Samsung Cloud.

Jiné zařízení Bluetooth nemůže zařízení Galaxy Fit2 najít

- Resetujte zařízení Galaxy Fit2 a zkuste to znovu.
- Ujistěte se, že se zařízení Galaxy Fit2 a druhé zařízení Bluetooth nacházejí v dosahu připojení Bluetooth (10 m). Vzdálenost se může lišit v závislosti na prostředí, ve kterém zařízení používáte.

Pokud výše uvedené rady problém nevyřešily, kontaktujte servisní centrum Samsung.

Připojení Bluetooth není navázáno, nebo jsou vaše zařízení Galaxy Fit2 a mobilní zařízení odpojena

- Ověřte, zda je aktivní funkce Bluetooth na obou zařízeních.
- Ujistěte se, že mezi zařízeními nejsou žádné překážky, jako například stěny nebo elektrická zařízení.
- Ujistěte se, že je na mobilním zařízení nainstalovaná nejnovější verze aplikace Galaxy Wearable. Bude-li to nutné, aktualizujte aplikaci Galaxy Wearable na nejnovější verzi.
- Ujistěte se, že se zařízení Galaxy Fit2 a druhé zařízení Bluetooth nacházejí v dosahu připojení Bluetooth (10 m). Vzdálenost se může lišit v závislosti na prostředí, ve kterém zařízení používáte.
- Restartujte obě zařízení a v mobilním zařízení znovu spusťte aplikaci **Galaxy Wearable**.

Zařízení Galaxy Fit2 nesleduje vaši tepovou frekvenci

- Nasadte si zařízení Galaxy Fit2 pevně kolem spodní části paže těsně nad zápěstím.
- Spustte na mobilním zařízení aplikaci **Galaxy Wearable**, klepněte na položku **Doma** → **Nastavení Health** → **Nastavení funkce Automaticky srdeční tep**, potom vyberte možnost **Nepřetržitě**, abyste nastavili, jak často se má tepová frekvence měřit.
- Vyberte ciferník obsahující informace o tepové frekvenci.

Hovory nejsou spojovány

- Ověřte, zda je zařízení Galaxy Fit2 připojeno k mobilnímu zařízení pomocí Bluetooth.
- Ověřte, zda jste v mobilním zařízení nenastavili blokování příchozího telefonního čísla.
- Zkontrolujte, zda je aktivován režim nerušit nebo noční režim. Pokud je aktivovaný některý z těchto režimů, dotykový displej se během příchozích hovorů nebude zapínat.

Baterie se nenabíjí správně (pro nabíječky schválené společností Samsung)

- Je nutné, aby mělo zařízení Galaxy Fit2 dobré spojení s nabíječkou a aby byla nabíječka správně připojena k dokovací stanici.
- Navštivte servisní středisko Samsung a nechejte vyměnit baterii.

Baterie se vybíjí rychleji než po zakoupení

- Pokud vystavíte zařízení Galaxy Fit2 nebo baterii velmi vysokým nebo nízkým teplotám, může dojít k omezení využitelné kapacity.
- Při používání některých funkcí se zvýší spotřeba baterie, což může zkrátit čas využití.
- Baterie je spotřební zboží a její užitečná kapacita s postupem času klesá.

Zařízení Galaxy Fit2 je na dotyk horké

Při používání funkcí, které vyžadují více energie, nebo při používání zařízení Galaxy Fit2 po delší dobu může být zařízení Galaxy Fit2 na dotek horké. To je normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani výkon zařízení Galaxy Fit2.

Pokud se zařízení Galaxy Fit2 přehřívá nebo pokud bude po delší dobu na dotyk horké, chvíli jej nepoužívejte. Pokud se bude zařízení Galaxy Fit2 i nadále přehřívát, kontaktujte servisní středisko Samsung.

Došlo ke ztrátě dat uložených v zařízení Galaxy Fit2

Vždy vytvářejte záložní kopie všech důležitých dat uložených v zařízení Galaxy Fit2.

V opačném případě nebude možné v případě poškození nebo ztráty data obnovit. Zálohujte data ze zařízení Galaxy Fit2 pomocí aplikace Galaxy Wearable nebo Samsung Cloud. Společnost Samsung nenese odpovědnost za ztrátu dat uložených v zařízení Galaxy Fit2.

Po celém obvodu pouzdra zařízení Galaxy Fit2 se objevila úzká mezera

- Tato mezera je nezbytný konstrukční prvek protože může docházet k lehkým otřesům nebo vibracím součástí.
- Časem může tření mezi součástmi způsobit, že se tato mezera mírně rozšíří.

Vyjmutí baterie

- **Za účelem vyjmutí baterie se obraťte na autorizované servisní centrum. Pokyny pro vyjmutí baterie naleznete na adrese www.samsung.com/global/ecodesign_energy.**
- Pro svou bezpečnost se **nepokoušejte vyjmout** baterii sami. Pokud by nebyla baterie správně vyjmuta, mohlo by dojít k poškození baterie a zařízení, k poranění osob a/nebo by zařízení mohlo přestat být bezpečné.
- Společnost Samsung nenese zodpovědnost za případné škody nebo ztráty (na základě smlouvy nebo občanskoprávního deliktu včetně nedbalosti), které by mohly pramenit z nedodržování přesného znění těchto varování a pokynů, kromě úmrtí nebo poranění osob způsobených nedbalostí společnosti Samsung.

Copyright

Copyright © 2020 Samsung Electronics Co., Ltd.

Tato příručka je chráněna mezinárodními zákony o autorských právech.

Žádná část této příručky nesmí být reprodukována, šířena, překládána nebo předávána žádnou formou nebo způsobem, elektronicky ani mechanicky, včetně fotokopíí, natáčení ani žádnými jinými systémy pro ukládání.

Ochranné známky

- SAMSUNG a logo SAMSUNG jsou registrované ochranné známky společnosti Samsung Electronics Co., Ltd.
- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc. na celém světě.
- Všechny ostatní ochranné známky a autorská práva jsou majetkem příslušných vlastníků.