

# SEGWAY Kickscooter

## Uživatelský manuál

**!Produkt můžete používat pouze po prostudování tohoto manuálu!**

Děkujeme Vám, že jste si zakoupili tento produkt. Jedná se o vysoce inovativní elektrický pojízdný produkt.

### **VAROVÁNÍ!**

Před používáním produktu se přesvědčte, že jste si řádně přečetli tento manuál a porozuměli instrukcím v něm obsaženým. Důkladně se seznamte se všemi funkcemi a se způsobem ovládání přístroje k jeho bezpečnému užití a údržbě. Uživatelský manuál se zmiňuje o všech pokynech a instrukcích, uživatel je povinen důkladně si je přečíst a řídit se jimi. Jízdu na tomto zařízení riskujete zranění či smrt. Naše společnost není zodpovědná za jakékoliv škody či případné újmy, jež mohou být výsledkem špatného zacházení s produktem, které je v rozporu s tímto manuálem.

Při půjčení zařízení třetí osobě nenese prodejce ani dovozce odpovědnost za případnou újmu či škody vzniklé nedodržením doporučení uvedených v tomto manuálu.

Pro další informace, nebo v případě doplňujících dotazů nás prosím kontaktujte. Při zjištění jakékoliv závady či podezření na závadu, je zákazník povinen tuto závadu okamžitě nahlásit prodejci, který se postará o případnou reklamaci. Je přísně zakázáno produkt po zjištění závady či při podezření na závadu dále používat a pokoušet se demontovat.

### **Je zakázáno používat Segway Kickscooter:**

- bez důkladného prostudování manuálu,
- po požití alkoholu či návykových a halucinogenních látek,
- bez použití ochranných pomůcek, pevné obuvi a pohodlného sportovního oblečení,
- na vozovkách a veřejných komunikacích, v blízkosti automobilů či jiného nebezpečí,
- v dopravních prostředcích,
- osobám mladším 18 let bez dohledu dospělé osoby,
- k prudkému zatáčení ve vysoké rychlosti, jezděte takovou rychlostí, která odpovídá Vaším dovednostem,
- hýbat se prudce či provádět jakoukoliv jinou činnost, která by mohla vést ke snížení pozornosti při řízení,
- v nepříznivém počasí, za deštivých dnů či dokonce ve sněhu. Uživatel je povinen zabránit jakémukoliv kontaktu s vlhkostí a kapalinou v jakémkoliv skupenství,
- k jízdě v temných, potměných prostorách,
- na mokřím, kluzkém, namrzlém, zabahněném, zasněženém, kamenitém či písčném povrchu,
- na hrubém, hrbolatém či jinak nerovném povrchu, zakázáno je rovněž užití zařízení na rampách či obrubnicích, vyhněte se veškerým překážkám,
- v blízkosti hořlavin, ohně či látek, které mohou dát lehce za vznik otevřenému ohni,
- pokud Vaše váha neodpovídá intervalu stanovenému v tomto manuálu,
- pro převoz více než jedné osoby,
- pro převoz zvířat a různých zařízení.


**V případě, že nesouhlasíte s instrukcemi uvedenými v tomto manuálu, produkt nepoužívejte.**

# OBSAH

1	Kapitola I: Základní informace .....	3
1.1	Popis produktu .....	3
1.2	Příslušenství .....	3
1.3	Instalace Segway Kickscooter .....	4
1.4	Nabíjení .....	4
1.4.1	Postup nabíjení .....	4
2	Kapitola II: Naučte se ovládat Segway Kickscooter .....	5
2.1	Příprava na první jízdu .....	5
2.2	Aplikace Ninebot .....	5
2.3	Postup ovládání Segway Kickscooter.....	5
3	Kapitola III: Údržba .....	6
3.1	Skladování.....	6
3.2	Čištění .....	6
4	Kapitola V: Pravidla reklamace a záruky .....	6
4.1	Záruční doba .....	6
4.2	Výjimky ze záruky .....	7
5	Kapitola IV: Specifikace Segway Kickscooter .....	7

# 1 Kapitola I: Základní informace

## 1.1 Popis produktu

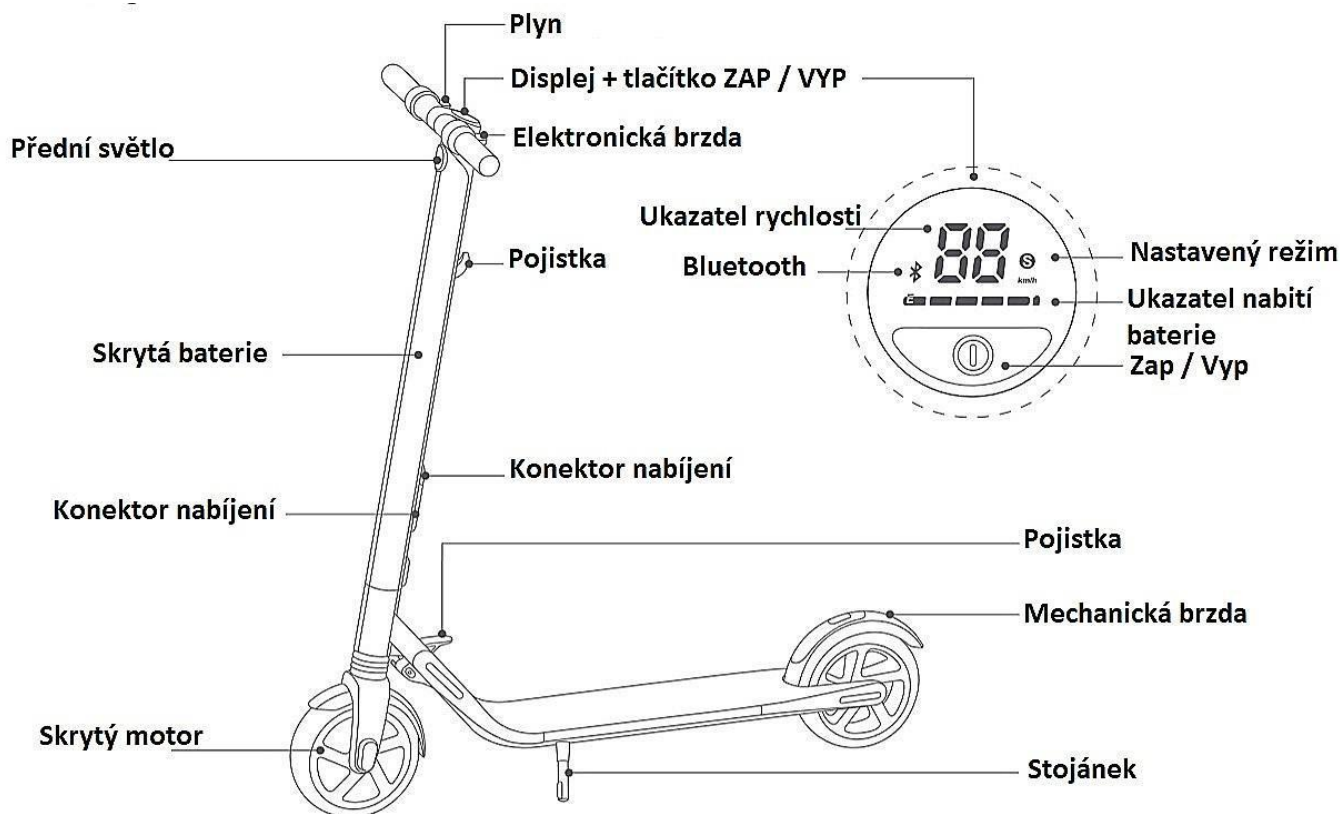

### Displej:

**Tlačítko Zap / Vyp:** Krátkým stiskem tohoto tlačítka se Segway Kickscooter zapne. Dalším krátkým stiskem se rozvíjí přední světlo. Dvojitým krátkým stiskem měníte režim. Dlouhým stisknutím tohoto tlačítka se zařízení vypne.

**Ukazatel rychlosti:** Ukazuje aktuální rychlost.

**Ukazatel nabití baterie:** Indikuje zbývající úroveň nabití baterie. Každá čárka zaznamenává 20 % nabití baterie.

**Bluetooth:** Blikající ikona Bluetooth indikuje, že zařízení je připraveno na připojení k mobilnímu zařízení. Pokud svítí tato dioda, je zařízení připojeno k mobilnímu zařízení.

### Režim:


- 1) červená ikona "S": Režim Sport – maximální rychlost a výkon, snížený maximální dojezd
- 2) bílá ikona "S": Standardní režim – střední rychlost, výkon i dojezd
- 3) ikona "S" nesvítí: Režim Omezení – minimální rychlost a výkon, zvýšení maximální dojezd

## 1.2 Příslušenství

Segway Kickscooter je dodáván s napájecím adaptérem a uživatelským manuálem. Součástí balení jsou také součásti potřebné k instalaci zařízení (5x šroub, 1x klíč).

## 1.3 Instalace Segway Kickscooter

- 1) Zatlačte dolů zadní brzdu, až se uvolní sklopný hák (pojistka) z otvoru umístěného na zadní brzdě. Potom pomalu zvedněte tyč řízení nahoru, dokud nedosáhnete uživatelské polohy a necvakne. Poté rozložte stojánek, aby měla koloběžka podpěru.
- 2) Opatrně připojte říditka – nastavte je do správné polohy, pevně připněte kabely uvnitř a zacvakněte.
- 3) Namontujte čtyři šrouby (dva na každé straně) pomocí přiloženého šestihranného klíče.
- 4) Ujistěte se, že je koloběžka správně smontovaná a lze ji bez potíží zapnout i vypnout.

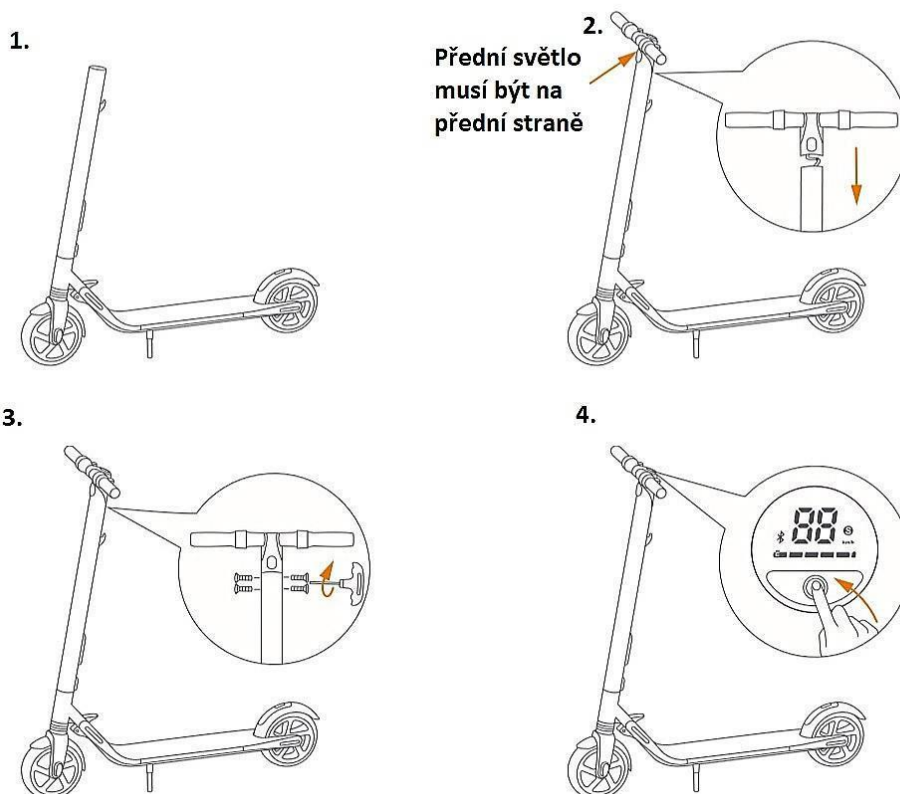

## 1.4 Nabíjení

### **VAROVÁNÍ!**

Při nabíjení a skladování baterie dbejte pokynů v tomto manuálu, aby se předešlo jejímu poškození apod.

Udržujte dobíjecí porty čisté a suché. Pokud je dobíjecí port mokrý či vlhký, nedobíjejte ani nezapojujte nabíječku do elektrické sítě.

Zařízení je nezbytně nutné dobíjet pouze v přítomnosti fyzické osoby, a to po celou dobu dobíjení. Je zakázáno produkt nabíjet bez permanentního dohledu. Zařízení nabíjejte vždy, pouze pokud je vypnuté.

Pro nabíjení používejte pouze nabíječku a kabel, které jsou součástí balení! Nepoužívejte cizí adaptéry a nesusouvejte cizí předměty do napájecího konektoru. Riziko jiskření! Nikdy nevkládejte ani nepřekrývejte konektor kovovými předměty.

### 1.4.1 Postup nabíjení

- 1) Otevřete krytku konektoru nabíjení
- 2) Vsuňte adaptér do konektu nabíjení → světelná dioda adaptéru se rozsvítí červeně
- 3) Když je zařízení nabito → světelná dioda adaptéru se rozsvítí zeleně
- 4) Vysuňte adaptér ze zařízení a zavřete krytku konektoru nabíjení

## 2 Kapitola II: Naučte se ovládat Segway Kickscooter

### 2.1 Příprava na první jízdu

Před začátkem užívání Segway Kickscooter si důkladně přečtěte tento manuál a ujistěte se, že jste informacím v něm řádně porozuměli. Pokud nesouhlasíte s instrukcemi a poučeními uvedenými v tomto manuálu, zařízení nepoužívejte.

K jízdě na je nezbytně nutné užití ochranných pomůcek, pohodlného sportovního oblečení a pevných bot s plochou podrážkou, jež chrání stabilitu kotníku. Mezi ochranné prostředky řadíme helmu, bederní pás a chrániče rukou a nohou.

Před jízdou zkontrolujte kola, dobití baterie a celkový stav zařízení. Pokud zjistíte jakýkoliv problém, okamžitě se obraťte na Vašeho prodejce. Nevyměňujte ani neprovádějte jakékoliv úpravy součástek zařízení, které mohou ovlivnit ovladatelnost a užívání zařízení či dokonce zapříčinit jeho zničení. Jakýmkoliv zásahem do zařízení ztrácíte záruku.

První jízdu je vždy nutno provádět na volném prostoru. Nepokoušejte se o první jízdu v žádné oblasti, kde byste se mohli setkat s dětmi, chodci, domácími zvířaty, vozidly, jízdnicími koly anebo jinými překážkami a potenciálními riziky.

### 2.2 Aplikace Ninebot

Užitečným pomocníkem pro výuku jízdy na Kickscooter je speciálně vyvinutá aplikace Ninebot. Tato aplikace je dostupná na operačních systémech Android I iOS a naleznete v ní důležité instrukce nutné k jízdě. Z bezpečnostních důvodů se důrazně doporučuje tuto aplikaci před první jízdou využít.

Maximální rychlost kooběžky je omezena, omezení můžete deaktivovat pomocí aplikace Ninebot.

Aplikaci pro iOS naleznete na AppStore. Verze pro Android je k dispozici na Google Play.

#### Postup instalace:

1. Nainstalujte aplikaci do svého mobilního telefonu a registrujte se.
2. Zapněte svůj Segway Kickscooter, aby bylo možné jej na telefonu vyhledat.
3. Na mobilním telefonu zapněte Bluetooth a dejte "vyhledat dostupná zařízení".
4. Z nabízených zařízení vyberte svůj Segway Kickscooter. V momentě úspěšného propojení zařízení Kickscooter se ikona Bluetooth rozsvítí.

### 2.3 Postup ovládní Segway Kickscooter

#### **VAROVÁNÍ!**

Nikdy nejezděte na Segway Kickscooter pouze s jednou nohou položenou na stupátku. Je nutné mít zde vždy položeny obě nohy.

Nikdy nezatačejte ve vysoké rychlosti. Vyhněte se všem překážkám.

Nikdy nejezděte v dešti a vyhněte se jakémukoliv kontaktu s vodou či jinou tekutinou.

- 1) Zapněte Segway Kickscooter kulatým tlačítkem vypínání a zapínání, zapněte světlo a ujistěte se, že je baterie dostatečně nabitá.
- 2) Příprava k jízdě. Nejprve položte na koloběžku pouze jednu nohu poté druhou tak, aby obě nohy byly stabilní. Stiskněte plynule tlačítko plynu, koloběžka se vyrovná a pomalu se rozjede. Poznámka: Pro vaši bezpečnost se motor nezapojí, dokud nedosáhne rychlosti 3 km/h.
- 3) Pro zatočení plynule přeneste váhu na požadovanou stranu a současně mírně otočte říditky.
- 4) Pokud se rozhodnete jízdu ukončit, zpomalte uvolněním tlačítka plynu. Plynule stiskněte elektronickou brzdu na levé straně řídítek a současně sešlápněte zadní mechanickou brzdu dokud zcela nezastavíte.
- 5) Nejdřív sestupte jednou nohou na zem. Hned vzápětí sestupte i druhou nohou. Všechny pohyby dělejte pomalu, plynule.
- 6) Nakonec vypněte zařízení stiskem kulatého tlačítka vypínání a zapínání.

## 3 Kapitola III: Údržba

### **VAROVÁNÍ!**

Dbejte na to, aby během údržby bylo zařízení vypnuto a nebylo zapojeno do el. sítě. Je přísně zakázáno provádět jakoukoliv údržbu, když je zařízení zapnuto či zapojeno do el. sítě.

Chraňte vnitřek zařízení před vniknutím jakékoliv tekutiny, která by mohla poškodit, až znemožnit chod přístroje.

Jakýmkoliv zásahem do konstrukce zařízení (pokusem o domácí opravu či výměnu jednotlivých součástí) ztrácí uživatel záruku.

### 3.1 Skladování

Před uskladněním či uschováním plně dobijte baterii, aby se předešlo úplnému vybití baterie po dobu nepoužívání/uskladnění/uschování. Maximální doba uskladnění bez opětovného nabití je 2 měsíce.

Pokud je teplota skladovacího či úschovného prostoru nižší než 10°C, nenabíjejte baterii. Přeneste zařízení do teplejšího prostředí a až poté dobijte.

Dbejte na to, aby bylo zařízení uloženo v teplém, suchém prostředí. Neskladujte zařízení v prostorách a místech, kde hrozí jeho přehřátí (přímé slunce, automobil...).

### 3.2 Čištění

Zařízení čistěte vodou navlhčeným hadříkem.

### **VAROVÁNÍ!**

Je zakázáno k čištění používat jakékoliv chemické čističe, alkohol či aceton.

Dbejte na to, aby do zařízení během údržby nevnikla žádná tekutina.

## 4 Kapitola V: Pravidla reklamace a záruky

Závada, kterou oznámí kupující, nesmí být zapříčiněna užíváním zařízení Segway Kickscooter v rozporu s doporučeními uvedenými v tomto manuálu. Pokud kupující oznámí závadu, která vznikla nesprávným užíváním zařízení (tedy je v rozporu se správným užíváním dle manuálu), záruka se na ni nevztahuje a reklamace nebude uznána jako záruční oprava. V případě opravy takto vzniklé závady je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulaci nákladů provede prodávající, dle platného ceníku servisních zásahů.

Pokud bude prováděnými opravami prodávajícím zjištěno, že reklamovaný výrobek nevykazuje žádné známky závady, reklamace nebude uznána. V tomto případě si prodávající vyhrazuje právo vyžadovat po kupujícím úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje produkt, který vykazuje známky závad, které vznikly v souvislosti se správným užíváním zařízení Segway Kickscooter, vztahuje se na reklamaci záruka dle platných záručních podmínek prodávajícího. Proávající tedy provede servis produktu a náklady touto službou vzniklé kupující nehradí.

### 4.1 Záruční doba

Délka záruky je 24 měsíců ode dne nákupu, a to v případě, že kupující dodrží pravidla stanovená v tomto uživatelském manuálu.

## 4.2 Výjimky ze záruky

Záruka se nevztahuje na:

- Poruchy, které vznikly v důsledku kontaktu Segway Kickscooter s vlhkostí a vodou v jakémkoliv skupenství
- Poruchy, které vznikly v důsledku jízdy po kamenitém, zabahněném a jinak znečištěném terénu
- Poruchy, které vznikly v důsledku nesprávného používání výrobku
- Poruchy, které vznikly v důsledku ztráty kapacity baterie vlivem běžného užívání
- Poruchy, které vznikly v důsledku nadměrného přetěžování výrobku
- Poškození, která vznikla v důsledku nesprávného skladování výrobku
- Poškození, která vznikla v důsledku neoprávněných zásahů, oprav, úprav a demontáží zařízení
- Poškození pneumatik v důsledku jízdy v náročném terénu a kontaktu s ostrými předměty
- Jiné poruchy vzniklé v důsledku neoprávněného zacházení v rozporu s pravidly a instrukcemi specifikovanými v tomto manuálu

## 5 Kapitola IV: Specifikace Segway Kickscooter

Název	Bližší specifikace	Parametry pro ES1	Parametry pro ES2
<b>Rozměry</b>	Délka x Šířka x Výška	102 x 43 x 113 cm	102 x 43 x 113 cm
<b>Váha</b>	Váha zařízení	11,3 kg	12,5 kg
<b>Požadavky na jezdce</b>	Minimální váha jezdce	25 kg	25 kg
	Maximální váha jezdce	100 kg	100 kg
	Minimální výška jezdce	120 cm	120 cm
<b>Technické parametry</b>	Maximální rychlost	20 km/h	25 km/h
	Maximální dojezd	25 km	25 km
	Maximální úhel stoupání	10%	10%
	Minimální provozní teplota	-10°C	-10°C
	Maximální provozní teplota	40°C	40°C
<b>Baterie a nabíjení</b>	Doba nabíjení	3,5 hodiny	3,5 hodiny
	Napětí nabíječky	100-240 V	100-240 V
	Počet baterií	1	1
	Kapacita baterie	187 Wh	187 Wh
<b>Motor</b>	Výkon motoru	250 W	300 W
<b>Ostatní funkce</b>	Tlumič	přední	přední a zadní
	Brzdové světlo	reflektor	zadní LED osvětlení